

Système d'alimentation

Dispositif antipollution (Types SW, AR)

Système d'alimentation en air secondaire

NOTE:


- La soupape d'aspiration d'air secondaire à impulsions et le clapet de décharge d'aspiration d'air secondaire à impulsions sont associés en un seul ensemble.

Débrancher la conduite d'aspiration en air au niveau du boîtier du filtre à air.

Débrancher le tuyau de dépression et brancher la pompe à vide sur la soupape d'aspiration d'air ASV.

Examiner le système d'alimentation en air secondaire (consulter la section 7 du manuel d'entretien commun).

Vide spécifié: 390 mmHg

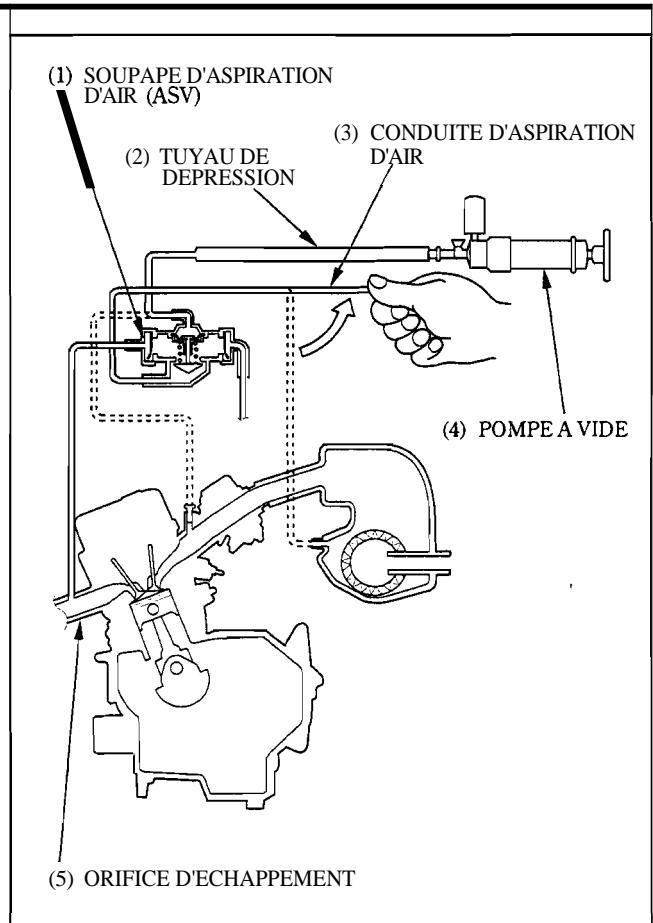

Dépose/pose de la soupape d'aspiration d'air secondaire à impulsions

Débrancher le tuyau de dépression, le tuyau d'aspiration et le tuyau d'injection d'air.

Dépose les écrous/boulons de fixation et la soupape d'aspiration d'air ASV de la barre.

La repose se fait dans l'ordre inverse de la dépose.

