



Pose du pignon d'entraînement principal et du pignon du balancier

Enduire de l'huile molybdène bisulfure a la surface **enverse** du pignon du balancier intérieur (page 1-21)
Poser le pignon du balancier intérieur sur l'arbre du balancier en alignant la rainure large sur le dent large.
Poser les ressorts sur les concaves de pignon puis poser le **rondelle** de ressort cône comme illustré.

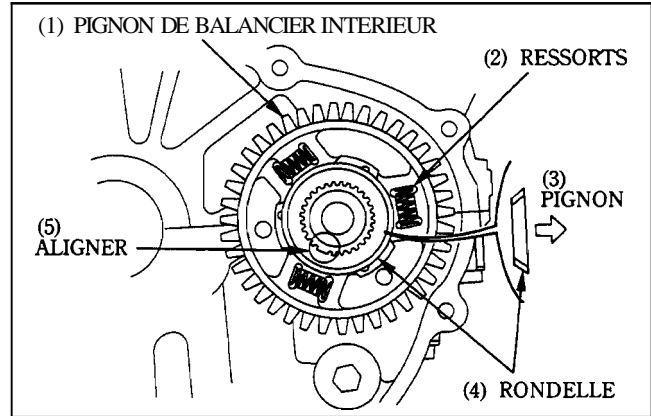


Enduire d'huile molybdène disulfide les surfaces internes du pignon de balancier extérieur puis l'installer sur l'arbre du balancier.

Noter la position du pignon, appuyer les languettes de pignon sur les ressorts puis aligner le repère "1•T" sur le dent large de l'arbre balancier.

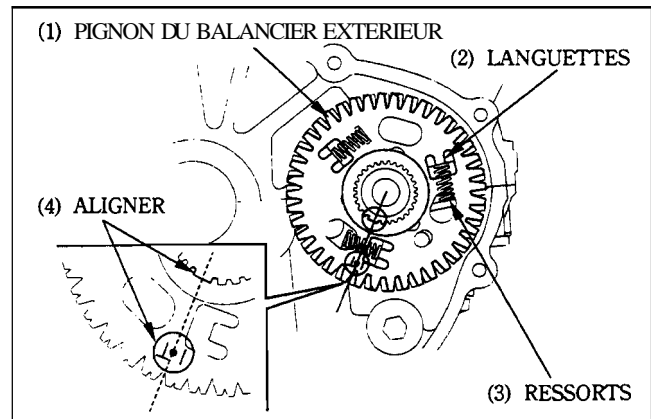

Enduire de l'huile moteur le filetage de l'écrou de pignon du balancier.
Installer provisoirement la rondelle et l'écrou du pignon du balancier.
Réparer le boulon de 6 x 12 mm.
Poser le boulon sur la fente du pignon du balancier extérieur puis serrer le boulon.

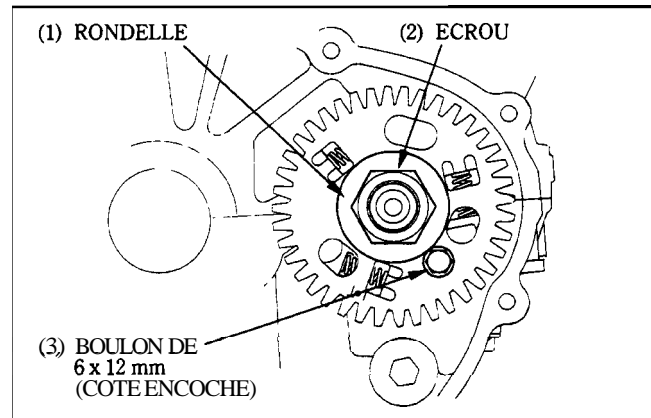

Avant d'installer les pignons d'entraînement principaux sur le vilebequin, monter les ressorts, le rondelle élastique cône et le pignon d'entraînement principal extérieur sur le pignon d'entraînement principal intérieur suivant la même procédure que pour la pose précédent des pignons menés du balancier.

