


## CILINDRO/PISTÓN

*Tenga cuidado de no dañar los segmentos del pistón y las paredes del cilindro.*

Aplique aceite de motor limpio a las superficies interiores del cilindro, superficie exterior del pistón y segmentos del pistón.

Monte la cadena del árbol de levas a través del cilindro y monte este cilindro sobre el pistón mientras comprime sus segmentos con los dedos.

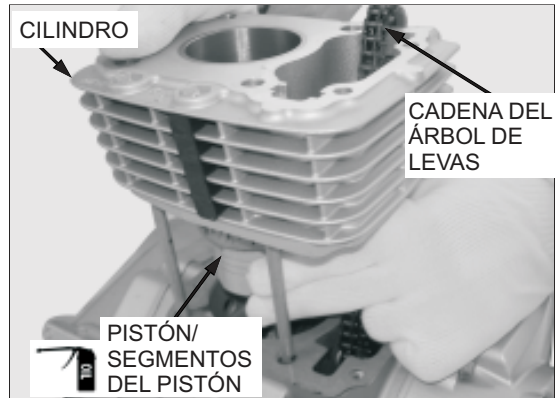

Monte la guía de la cadena del árbol de levas alineando sus orejetas con los canales del cilindro y su extremo con el canal del cárter motor izquierdo como se muestra.

Monte la culata.

