

TAMBOR DE FRENO TRASERO

INSPECCIÓN

Desmonte la rueda trasera y, a continuación, desmonte el panel de freno (página 13-4).

Mida el D.I. del tambor de freno trasero.

LIMITE DE SERVICIO: 131,0 mm (5,16 in)




DESMONTAJE


Expanda las zapatas de freno y desmóntelas del panel de freno.

Desmonte los resortes de las zapatas de freno.

- Siempre reemplace las zapatas de freno como un conjunto.
- Cuando las zapatas de freno son reutilizadas, marque todas las piezas antes de desmóntalas para que ellas sean montadas en las posiciones originales.

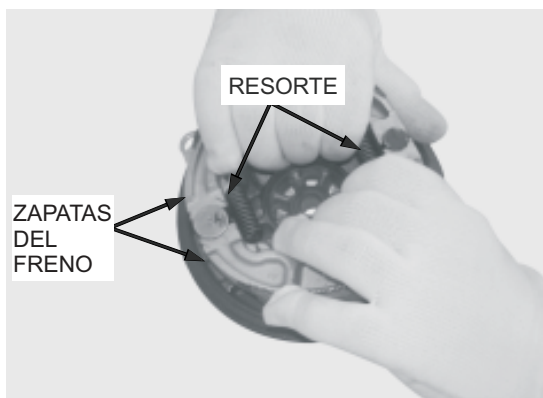

Desmonte la tuerca del brazo de freno, tornillo y el brazo del freno.

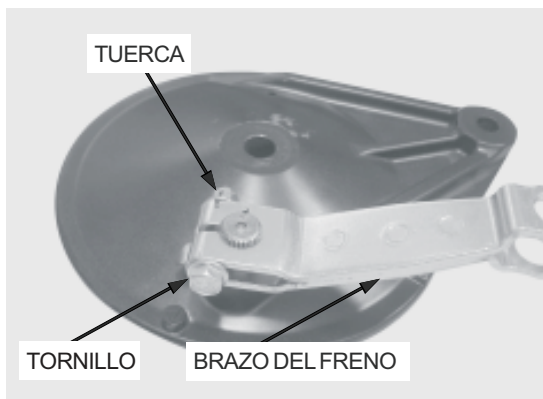

Desmonte la placa indicadora, junta de fieltro y la leva del freno.

