


การถอดเลื้อสบู

ถอดฝาสูบ (หน้า 10-4)

คลายสกรูยึดเข็มขัดรัดท่อน้ำและปลดท่อน้ำออก
ถอดยางรองโช้ราวลัน

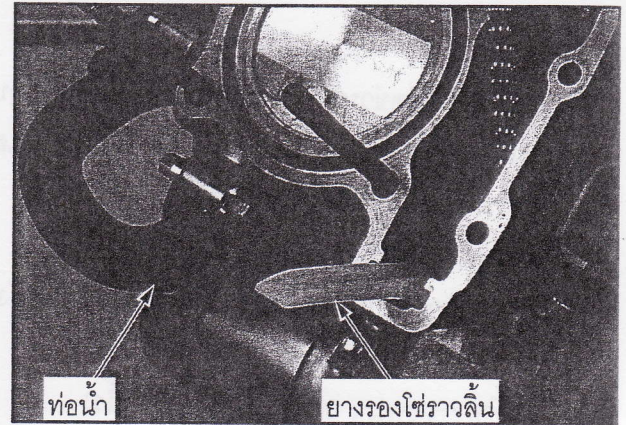


ถอดเลื้อสบู

ทำความสะอาดส่วนบนของเลื้อสบูให้ทั่วถึง

ข้อควรระวัง

- หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดความเสียหายกับผิวสัมผัสปะเก็น

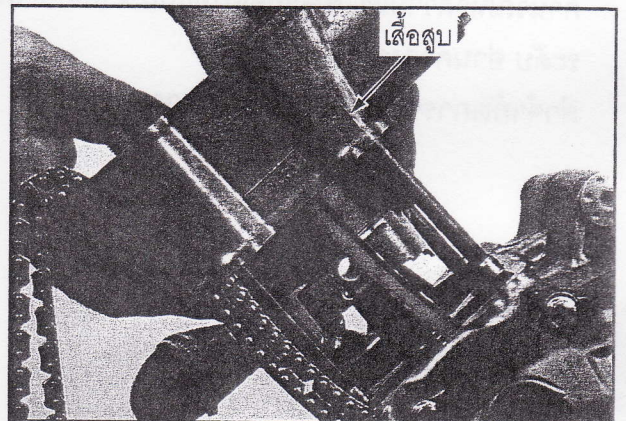

ถอดปลอกสลักและปะเก็น

