



# รายละเอียดทั่วไป

หมายเลขตัวถังประทับอยู่ที่ส่วนหลังของตัวถังใต้เบาะนั่ง ดังรูป

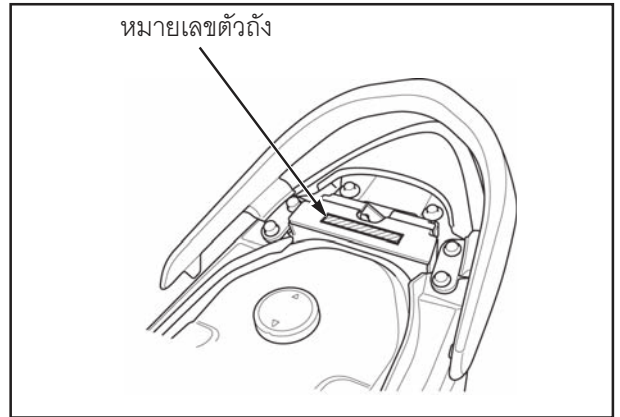

หมายเลขเครื่องยนต์ประทับอยู่ที่ด้านซ้ายล่างของเรือนเครื่องยนต์

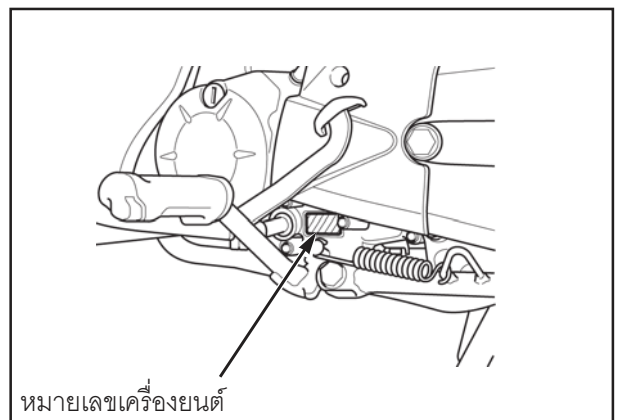

หมายเลขประจำเรือนลิ้นเร่งประทับอยู่ที่ด้านหน้าของเรือนลิ้นเร่ง

