

เพลาช้อเหวียง/ชุดเฟืองเกียร์/ชุดสตาร์ท

ตอกลูกปืนตลับใหม่เข้าไปในเรือนเครื่องยนต์โดยให้ด้านที่มีเครื่องหมายหันขึ้นจนกระทั่งเข้าที่พอดีโดยใช้เครื่องมือพิเศษ

เครื่องมือ :

ลูกปืนเพลาชับที่เรือนเครื่องยนต์ด้านขวา :

ด้ามตอก 07749-0010000

ตัวตอก, 37x40 มม. 07746-0010200

ตัวนำ, 17 มม. 07746-0040400

ลูกปืนเพลาด้านที่เรือนเครื่องยนต์ด้านขวา :

ด้ามตอก 07749-0010000

ตัวตอก, 32x35 มม. 07746-0010100

ตัวนำ, 12 มม. 07746-0040200

ลูกปืนเพลาชับที่เรือนเครื่องยนต์ด้านซ้าย :

ด้ามตอก 07749-0010000

ตัวตอก, 28x30 มม. 07946-1870100

ตัวนำ, 12 มม. 07746-0040200

ลูกปืนเพลาด้านที่เรือนเครื่องยนต์ด้านซ้าย :

ด้ามตอก 07749-0010000

ตัวตอก, 37x40 มม. 07746-0010200

ตัวนำ, 17 มม. 07746-0040400


ทาน้ำยาล็อคเกลียวที่เกลียวของโบลท์ยึดแผ่นล็อคตลับ

ลูกปืนเพลาชับตามที่กำหนดไว้

ประกอบแผ่นล็อคตลับลูกปืนเพลาชับและโบลท์เข้ากับ

เรือนเครื่องยนต์ด้านขวาแล้วขันโบลท์ให้แน่น

ประกอบเพลาช้อเหวียง (หน้า 12-7)

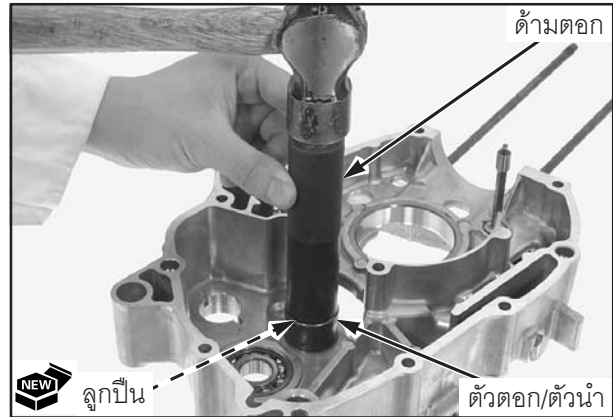

การประกอบชุดเฟืองเกียร์

ทาจาระบีที่ขอบซีลกันน้ำมันเพลาด้านอันใหม่

ประกอบซีลกันน้ำมันจนกระทั่งเข้าที่พอดี

