

Göstergeler



PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu) arıza ikaz lambası (MIL)

Motor durdurma anahtarı (Run) konumundayken, kontak anahtarı On konumuna getirildiğinde kısa süreliğine yanar.


Motor çalışırken yanarsa: ➔ S.71



Sol sinyal göstergesi



Sağ sinyal göstergesi

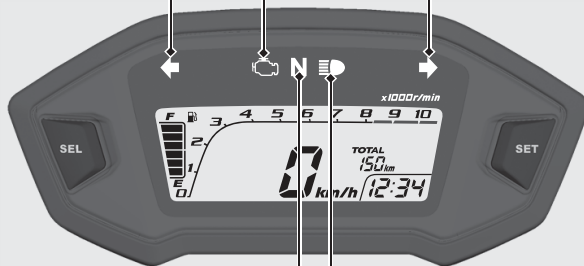

Boş vites göstergesi

Vites boşa iken yanar.



Uzun far göstergesi