レベルゲージにオイルが付かない場合
クランクケース右側にあるオイルチェックボルト、シーリングワッシャを取外します。

チェックボルト穴からオイルが流出する場合
・チェックボルト、シーリングワッシャを取付け、71 ページ記載の要領でオイル量の点検を行います。

オイルが流出しない場合
・チェックボルト、シーリングワッシャを取付けます。
エンジンを始動せずに、レベルゲージを外し、上限までオイルを補給します。レベルゲージを取付け、71 ページ記載の要領で再度エンジンオイル量を点検します。
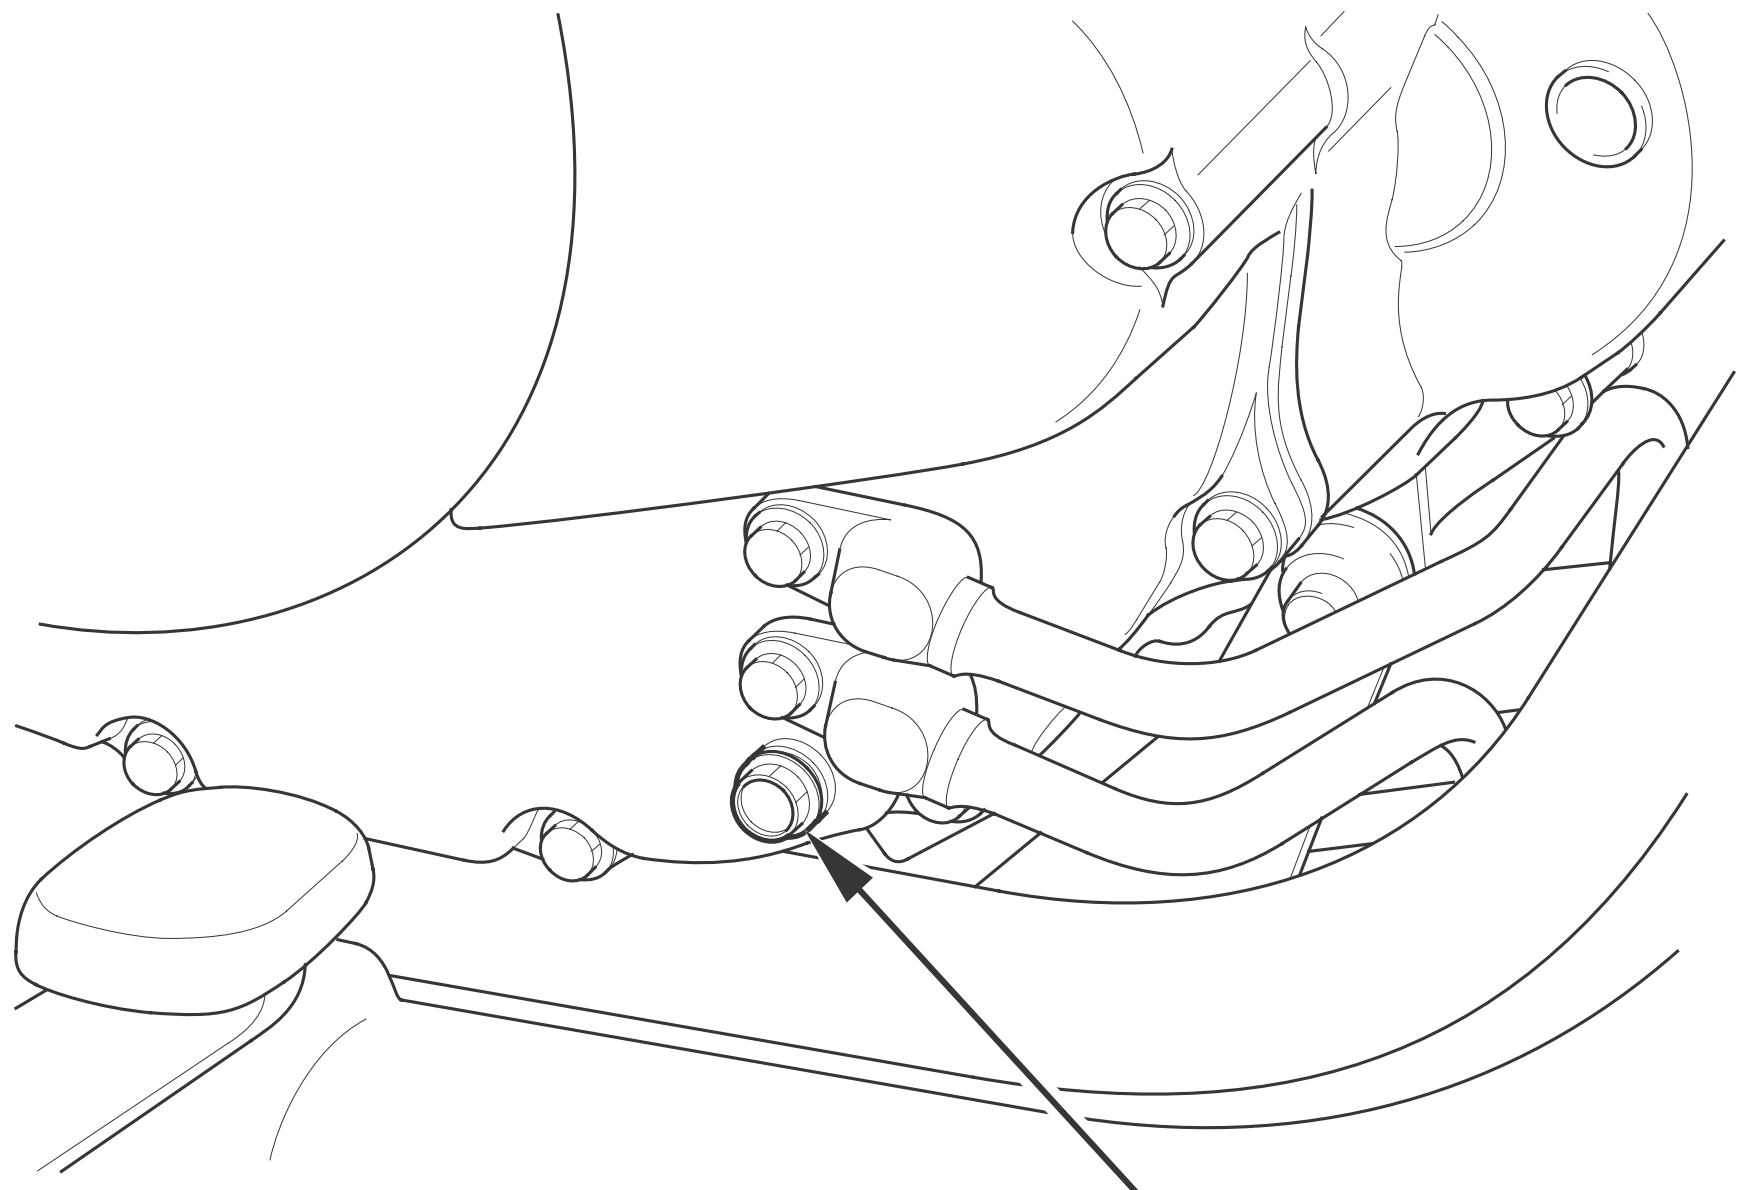
エンジンを始動する前に、こぼれたオイルは完全に拭き取ってください。