STEERING DAMPER

ステアリングダンパーの減衰力を選択できます。

ステアリングダンパーの減衰力は "SOFT"、"MEDIUM" はたは "HARD" から選択できます。

各減衰力の特性

SOFT	より軽い操舵感 (初期設定)
MEDIUM	"SOFT" と "HARD" の中間の操舵感
HARD	高速走行でより安定した操舵感

❶ ▲ セレクトアップスイッチまたは ▼ セレクトダウンスイッチを使って "SOFT"、"MEDIUM" または "HARD" を選択する。

❷ 通常表示画面または前のメニューに戻ることで設定を完了します。
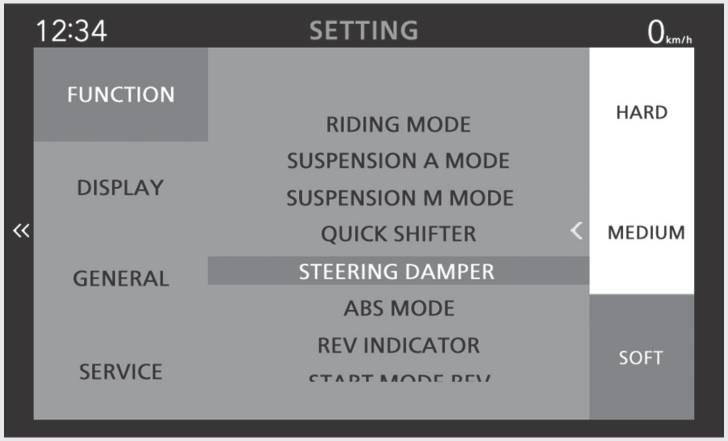
▶ ◀ ▶ セレクトレフト／ライトスイッチの ◀ を押して設定を完了することもできます。