配線図

CBR400F

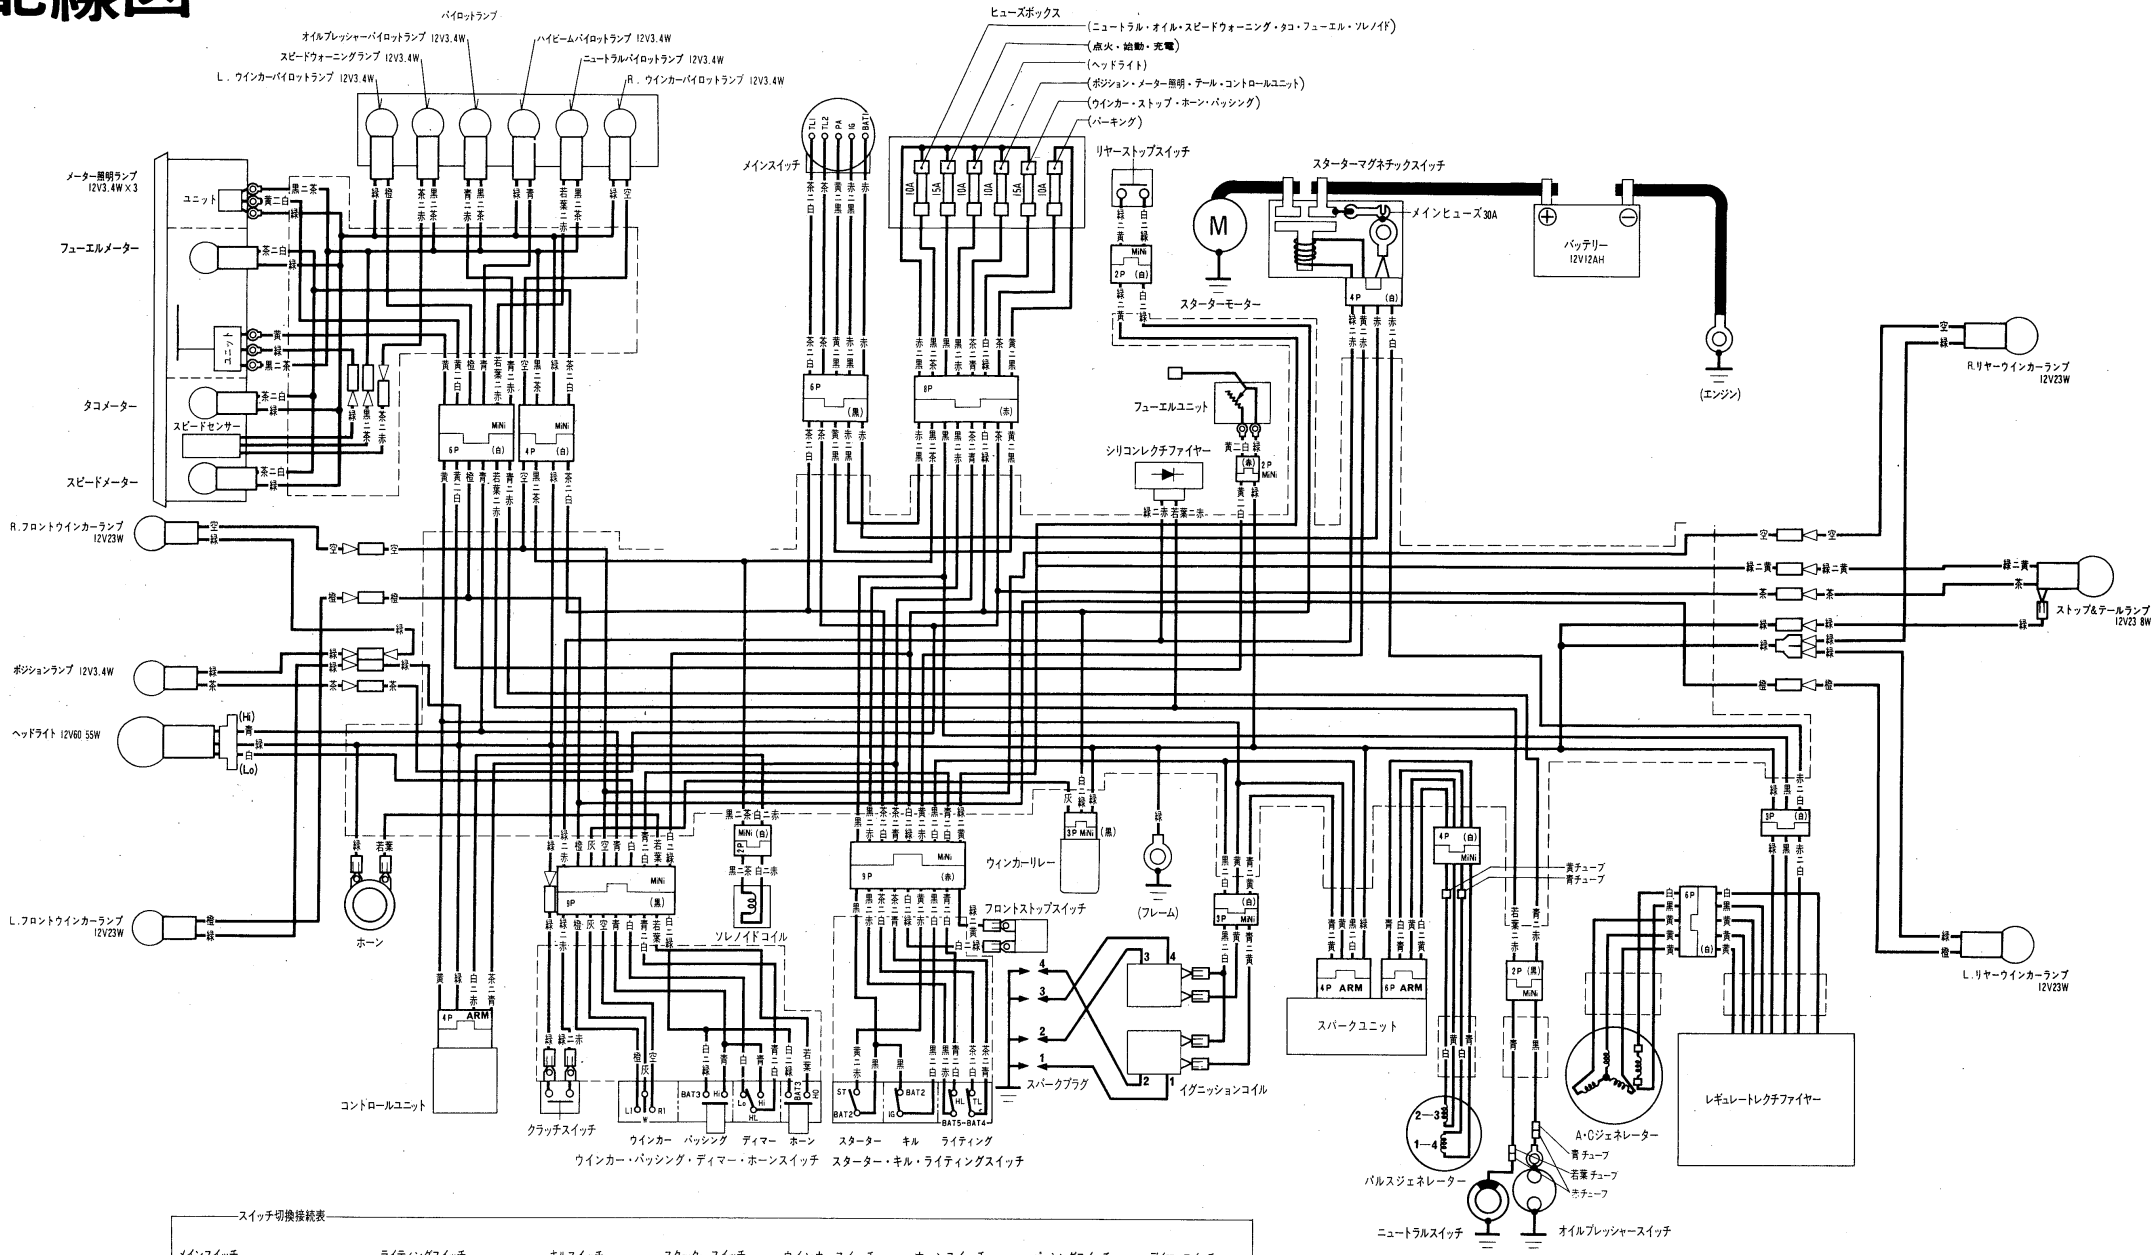

スイッチ切換接続表

メインスイッチ

	BAT1	IG	TL1	TL2	PA
OFF					
ON	○	○	○		
P	○				○

ライティングスイッチ

	BAT4	TL	BAT5	HL
•				
P	○			
HL	○		○	○

キルスイッチ

	IG	BAT2
OFF		
RUN	○	
OFF		

スタータースイッチ

	ST	BAT2
FREE		
PUSH	○	○

ウインカースイッチ

	W	RI	LI
R		○	
N			
L			○

ホーンスイッチ

	HO	BAT3
FREE		
PUSH	○	○

パッシングスイッチ

	BAT3	Hi
FREE		
PUSH	○	○

ディマースイッチ

	HL	Lo	Hi
Lo	○		
N	○		○
Hi	○		○

0030Z—MJ6—0200

バルブ(電球)の交換の場合は必ず正規のワット数のものを使用してください。