E 13

E-18

Arbre de traverse

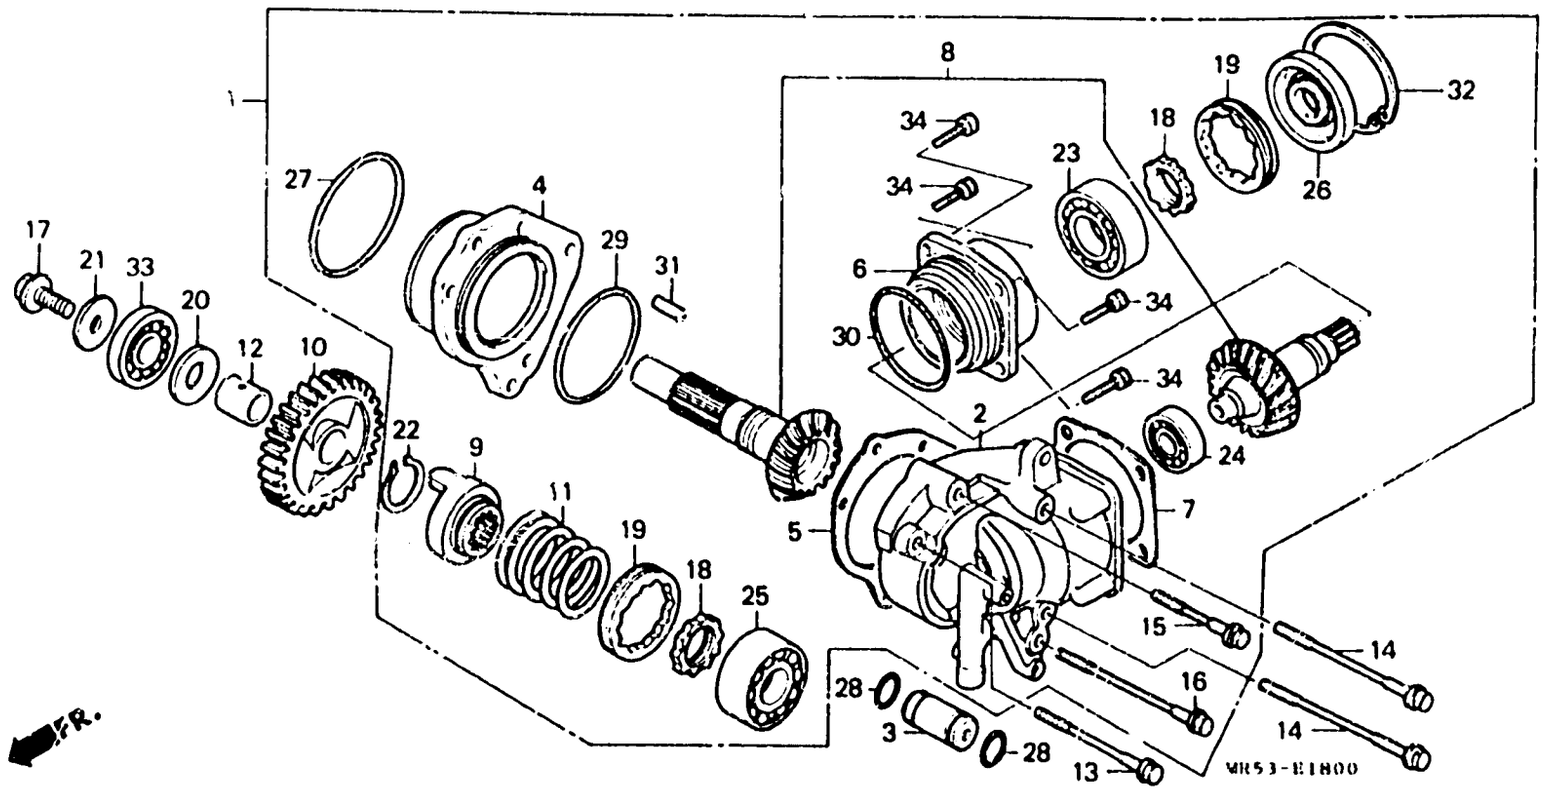

Item d'entretien	T.D.R.
ENS. BOITE DE PIGNON LATERAL	*10.9
BOITE CONP. PIGNON LATERAL	*12.5
SUPPORT DE ROULEMENT D'ARBRE DE SORTIE DE BOITE	*11.0
.POUSSOIR D'AMORTISSEUR	
.RESSORT D'AMORTISSEUR	
SUPPORT DE ROULEMENT D'ARBRE DE TRAVERSE	3.5
JEU D'ARBRE DE TRAVERSE	*12.3
PIGNON D'ABRE D'AMORTISSEUR	*10.7
ROULEMENT A BILLES, 5206	2.8
ROULEMENT A BILLES, 6303	3.0
ROULEMENT ESPECIAL, 30X62X25.8	*11.2
JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 25X66X8.5	2.3

N°de réf.	N°de pièce	Description	N°de requis MT K	N°de requis MT L	N°de série	Code de zone
1	21100-MR5-670	ENS. BOITE DE PIGNON LATERAL	1	1		
2	21200-MR5-670	BOITE CONP. PIGNON LATERAL	1	1		
3	21215-ME9-000	ORIFICE DE BOITE DE PIGNON LATERAL	1	1		
4	21281-MR5-670	SUPPORT DE ROULEMENT D'ARBRE DE SORTIE DE BOITE	1	1		
5	21311-MG8-000	CALE D'ARBRE DE COMMANDE FINAL (0.40)	1	1		
	21312-MG8-000	CALE D'ARBRE DE COMMANDE FINAL (0.45)	1	1		
	21313-MG8-000	CALE D'ARBRE DE COMMANDE FINAL (0.50)	1	1		
	21314-MG8-000	CALE D'ARBRE DE COMMANDE FINAL (0.55)	1	1		
	21315-MG8-000	CALE D'ARBRE DE COMMANDE FINAL (0.60)	1	1		
6	21371-MM8-680	SUPPORT DE ROULEMENT D'ARBRE DE TRAVERSE	1	1		
7	21377-MB0-770	CALE D'ARBRE DE TRAVERSE (0.20)	1	1		
	21378-MB0-770	CALE D'ARBRE DE TRAVERSE (0.25)	1	1		
	21379-MB0-770	CALE D'ARBRE DE TRAVERSE (0.30)	1	1		
	21380-MB0-770	CALE D'ARBRE DE TRAVERSE (0.35)	1	1		
	21381-MB0-770	CALE D'ARBRE DE TRAVERSE (0.40)	1	1		