L 4

F-27

Rear cushion

Amortisseur arrière

Hinterer Stoßdämpfer

Amortiguador trasero

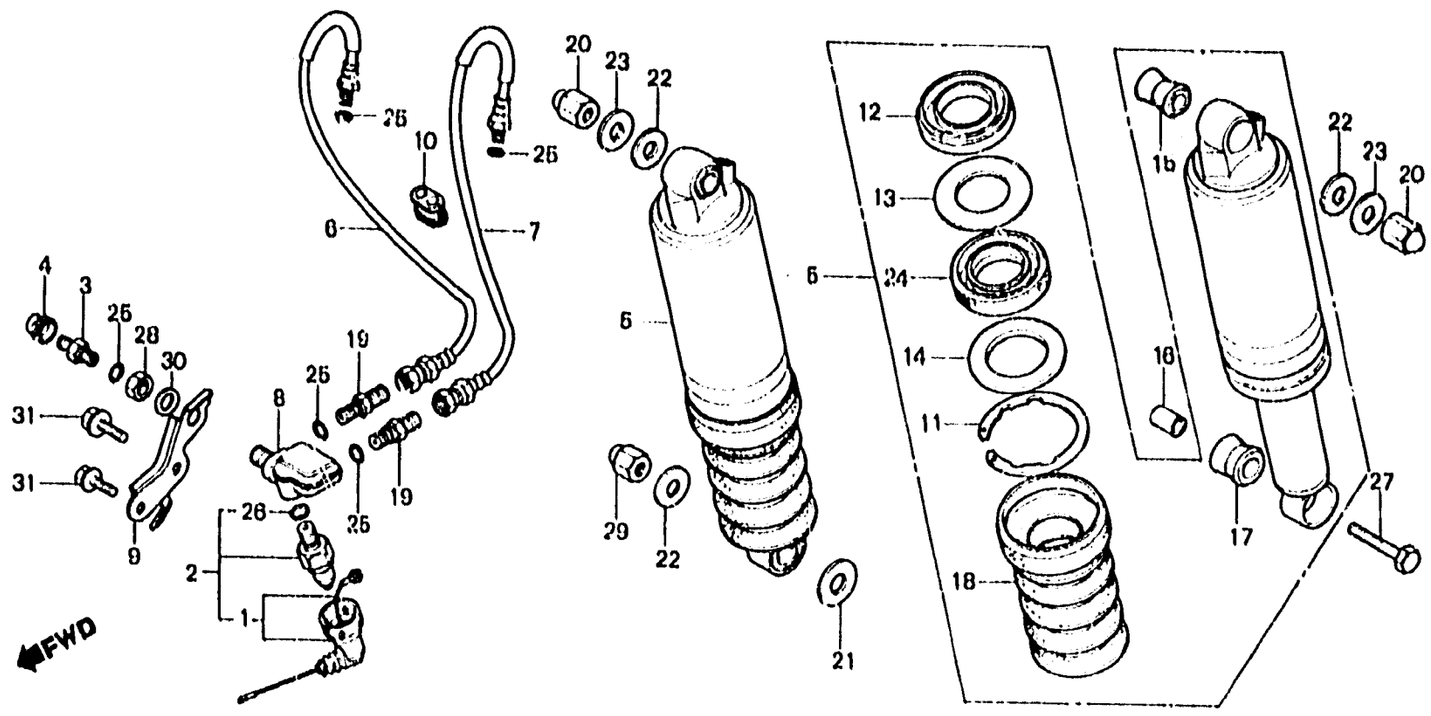

B463-52

Item d'entretien	T.D.R.
FIL AUXILIAIRE A	0.1
.SOUPAPE COMP. AIR	
JEU DE TRANSMETTEUR D'AIR	0.2
ENS. AMORTISSEUR AR.	0.4 (0.6)
(QUAND L'ENTRETIEN D'UNE UNITE COMPLETE EST REALISE, LE F.R.T. EST DE 0,5 (0.8.))	
DURITE D'AMORTISSEUR AR.	0.3
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIENT SUR PLUS D'UNE PIECE.)	
.RACCORD, 3 WAY	
JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 33X66X10.5	0.7 (0.9)
(AJOUTER 0,3 POUR CHAQUE.)	

( ): TYPE Ic, Ac

N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis GL1100 c	Ic	Dc	Ac	N° de série	Code de zone
1	32111-463-000	FIL AUXILIAIRE A	1	1	1	1		
2	35510-461-305	JEU DE TRANSMETTEUR D'AIR	1	1	1	1		
3	51456-469-013	SOUPAPE COMP. AIR (SHOWA)	1	1	1	1		
4	51457-469-000	ENS. CHAPEAU DE SOUPAPE D'AIR	1	1	1	1		
5	52400-463-742	ENS. AMORTISSEUR AR.	2	2	2	2		
6	52432-463-003	DURITE D'AMORTISSEUR AR. D.	1	1	1	1		
7	52433-463-003	DURITE D'AMORTISSEUR AR. G.	1	1	1	1		
8	52434-463-000	RACCORD, 3 WAY	1	1	1	1		
9	52435-463-000	APPUI COMP. SOUPAPE D'AIR	1	1	1	1		
10	52438-463-000	BAGUE CAOUTCHOUC	1	1	1	1		
11	52447-463-003	CIRCLIP INTERIEUR, 66MM	2	2	2	2		
12	52462-463-003	GUIDE COMP. BOITIER D'AMORTISSEUR	2	2	2	2		
13	52463-463-003	ANNEAU A DE REFOULEMENT	2	2	2	2		
14	52464-463-003	ANNEAU B DE REFOULEMENT	2	2	2	2		
15	52484-292-000	CAOUTCHOUC DE JOINT	2	2	2	2		