


Desmontaje e instalación de los componentes del carenado ► Carcasa del faro

Instalación

Instale las piezas en el orden inverso al de extracción.

- Asegúrese de que las pestañas y el buje B de la carcasa del faro se encuentran encajados correctamente en las ranuras y la arandela pasacables de esta carcasa.
- Para instalar los espejos retrovisores.

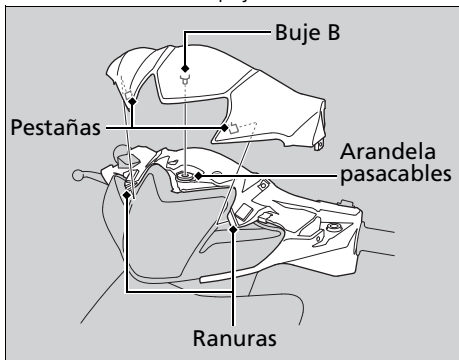

1. Instale los adaptadores de los espejos.
2. Instale los espejos retrovisores girándolos en el sentido antihorario hasta que no giren más.
3. Afloje los espejos retrovisores 2 vueltas aproximadamente.
4. Ajuste los espejos retrovisores.
5. Apriete las contratuercas e instale las cubiertas guardapolvo de goma.