



## Bombilla del faro

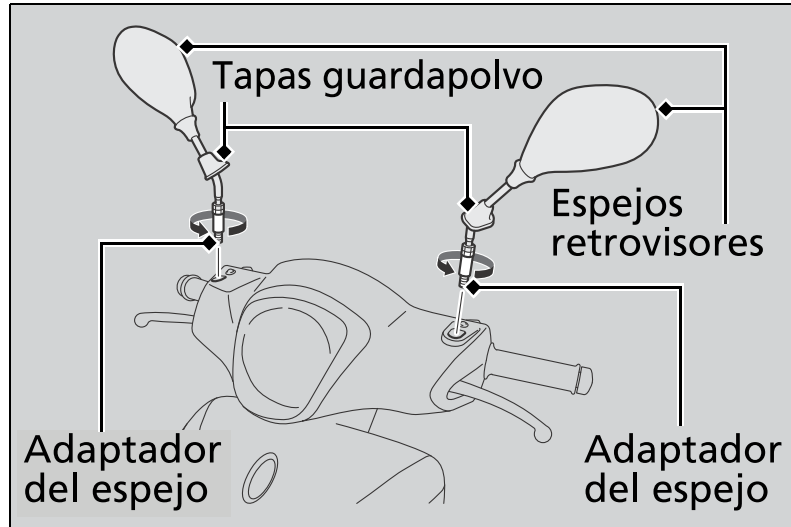

1. Saque las tapas guardapolvo.
2. Retire los adaptadores de los espejos y posteriormente los espejos retrovisores.

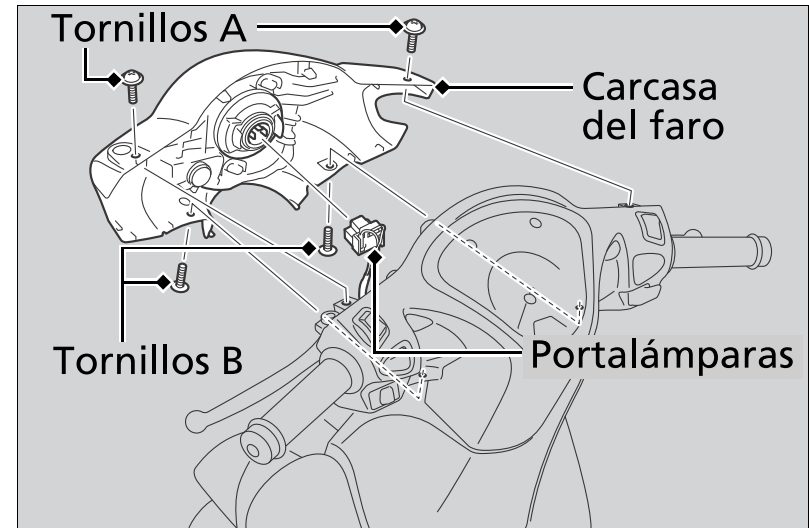

3. Retire los tornillos A y B.
4. Extraiga la carcasa del faro y, a continuación, tire del portalámparas sin girarlo para sacarlo de la bombilla.