



S'assurer que le liquide se trouve au-dessus du repère de niveau minimum (1) avec la moto à la verticale.

Du liquide de frein doit être ajouté dans le réservoir chaque fois que le niveau approche du repère INFERIEUR (1). Déposer le boulon (2).

Retirer le capuchon du réservoir (3), la plaque de membrane (4) et la membrane (5). Remplir le réservoir jusqu'au repère SUPERIEUR (6) avec du LIQUIDE DE FREIN DOT 4 provenant d'un bidon scellé. Reposer solidement la membrane, la plaque de membrane le capuchon du réservoir et pe boulon.

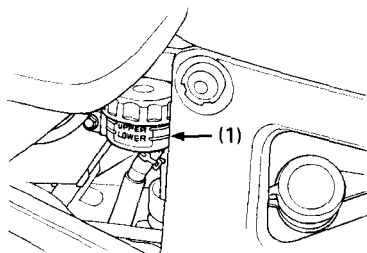

(1) Repère de niveau inférieur (LOWER)

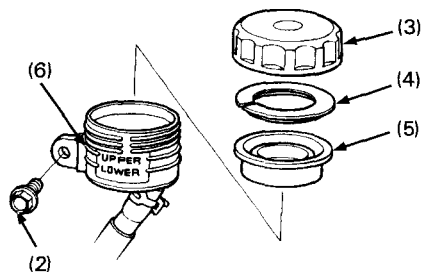

- (2) Boulon
- (3) Capuchon du réservoir
- (4) Plaque de membrane
- (5) Membrane
- (6) Repère marque de niveau supérieur (UPPER)

Autres contrôles:

S'assurer qu'il n'y a pas de fuites de liquide. Vérifier si les flexibles et raccords ne sont pas détériorés ou fissurés.