


Ön Tekerlek Sökme

1. Motosikleti düz bir zemin üzerinde orta şerhinin üstüne alınız.

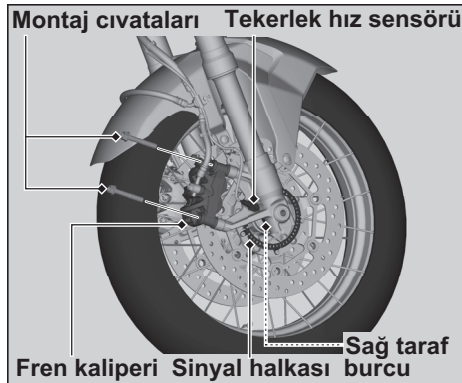

2. Sağ tarafta, bağlantı cıvatalarını söküp fren kaliperini çıkarınız.
3. Sol tarafta, montaj cıvatalarını söküp fren kaliperini çıkarınız.
 - Fren hortumlarına asılı kalmaması için fren kaliperini destekleyiniz. Fren hortumunu bükmeyiniz.
 - Diske ya da balata yüzeyine gres, yağ ya da kir bulaşmasını engelleyiniz.
 - Fren kaliperini sökerken ön fren kolunu çekmeyiniz.
 - Sökme işlemi sırasında fren kaliperinin tekerleği çizmemesine dikkat ediniz.