


●カムチエインの調整

エンジンを始動し、アイドリング状態にします。


1. ラバーキャップを取外して、アジャストボルトをゆるめます。この状態で、自動的に適正なカムチエインの張りが得られます。
2. アジャストボルトを締付け、ラバーキャップを取付けます。

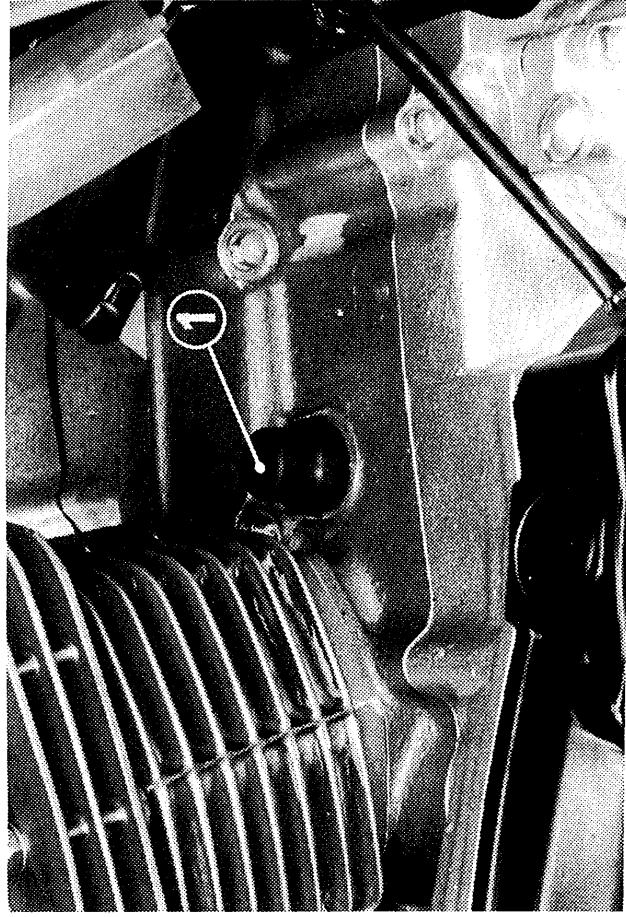

①ラバーキャップ

<注意>

- アジャストボルト上部の6mmナットをゆるめないでください。

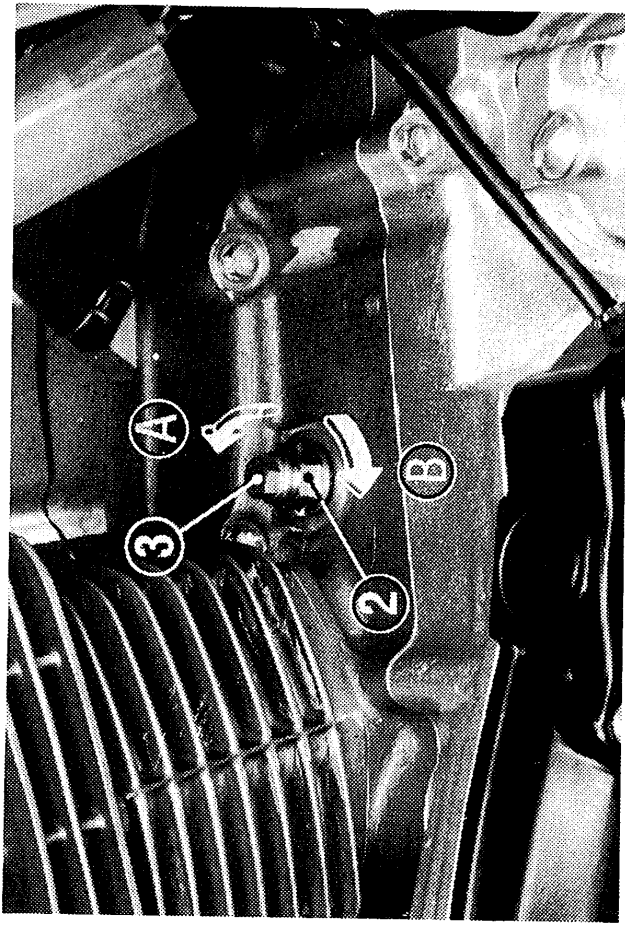

②アジャストボルト ③6mmナット

①アジャストボルトをゆるめる ②アジャストボルトを締付ける