


■ ドライブチェーンの清掃と給油

緩み(たるみ)の点検後、後輪をゆっくりと回しながら、チェーンやsprocketに付着した泥、汚れを中性洗剤またはチェーンクリーナーを使用し、乾いた布などで落とします。汚れがひどい場合は、やわらかいブラシを使用してください。汚れを落とすあとは、十分に乾燥させ、推奨オイルをチェーンローラーの両側に給油してください。

推奨オイル：

“Honda 純正チェーンオイル” または相当品

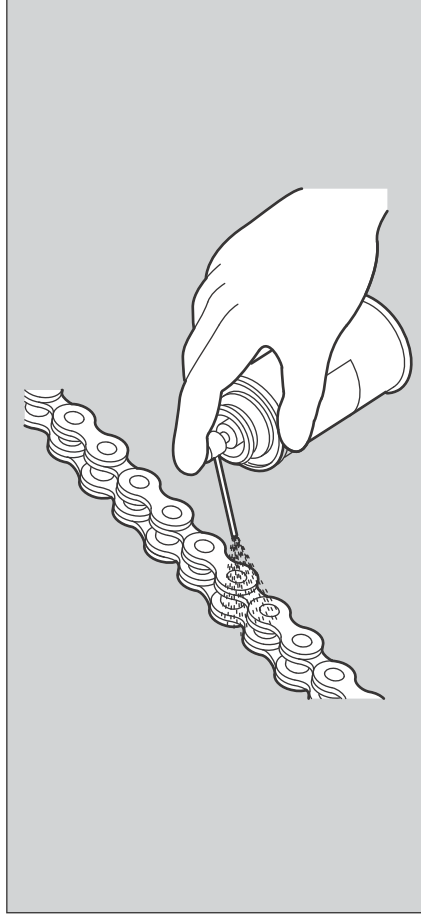

チェーンは、ゴムのシールを使用しているため、スチーム/高圧洗浄、ワイヤーブラシ、ガソリンやベンゼンなどの揮発性溶剤、研磨剤が入っている洗剤は使用しないでください。

シール(O-リング)チェーン専用の、クリーナーや潤滑油(チェーンスプレーなど)以外は使用しないでください。

オイルがブレーキやタイヤに付着しないようにしてください。チェーンにオイルをつけ過ぎると、衣服や車に飛び散り汚れますので、オイルをつけ過ぎないように注意してください。

ブリーザードレイン

エンジンの性能を維持するためには、定期的なブリーザードレインの清掃が必要です。➡ P. 56