


正しい運転操作

エンジンのかけかた

- エンジンが冷えているとき
- 1. エンジンキルスイッチが“RUN”になっていることを確認します。
- 2. 燃料コックレバーが“ON”になっていることを確認します。
- 3. メインスイッチを“ON”にします。
- 4. チェンジをニュートラルにします。(ニュートラル表示灯で確認してください。)
- 5. チョークレバーをいっぱいに引き上げます。
- 6. スロットルグリップを閉じ、スタータボタンを押します。
- 7. エンジンがかかったら、チョークレバーを徐々に戻し、回転がスムーズになるまで暖機運転し、チョークレバーを完全に戻します。
- 8. サイドスタンドが確実に格納してあることを確認してからスタータしてください。

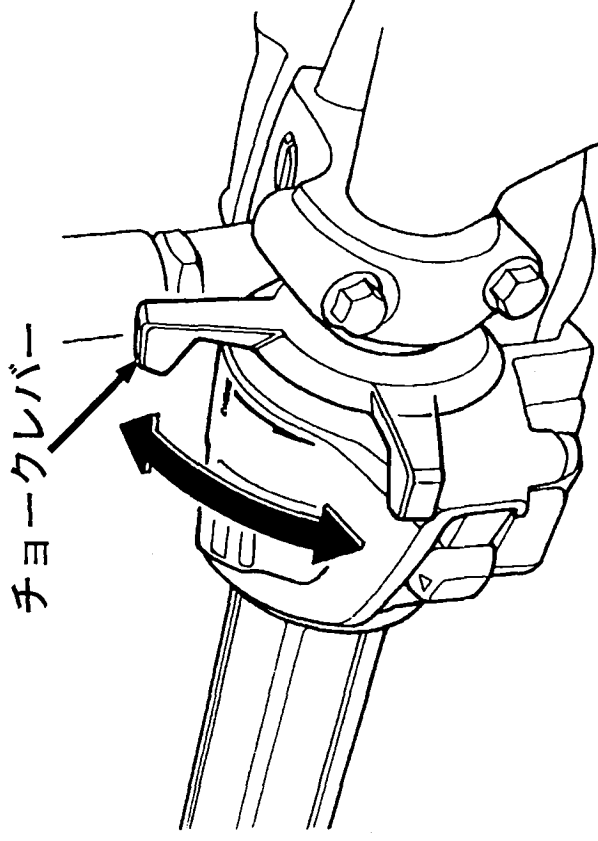

※ この車には、サイドスタンドを出したままチ
ェンジを入れると、自動的にエンジンが停止
するイグニッションカットオフ式サイドスタ
ンドを採用しています。スタートする前に、必
ずサイドスタンドを格納してください。

- エンジンがかからないときは、82 ページ記
載の要領で確認してください。