

ПОРШЕНЬ/ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА/ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ

Установка цилиндра

1. Очистите любые остатки герметика с поверхности установки, следя, чтобы они не падали в картер. Будьте осторожны, чтобы не повредить покрытие в месте установки прокладки на картере.
2. Уберите ветошь. Будьте осторожны, чтобы части прокладки не попали в картер.
3. Установите новую прокладку цилиндра (1) и установочные штифты (2).

ВНИМАНИЕ

Будьте внимательны, чтобы установочные штифты не упали в картер.




(1) прокладка цилиндра
(2) установочные штифты

4. Очистите любые остатки материала прокладки с поверхности цилиндра (3).
5. Нанесите чистое моторное масло на стенку цилиндра, внешнюю поверхность поршня и на поршневые кольца (4). Проложите через цилиндр цепь распределительного вала (5). Сжимая поршневые кольца, руками установите цилиндр выше поршневых колец.


ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы не повредить поршневые кольца и стенку цилиндра.

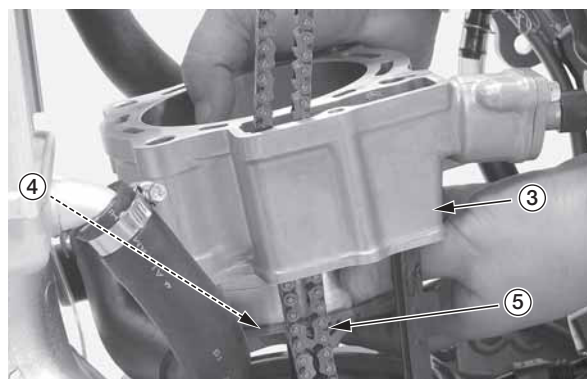

(3) цилиндр
(4) поршневые кольца
(5) цепь распределительного вала

6. Установите новое уплотнительное кольцо (6) на крепление патрубка радиатора (7). Установите крепление на место и закрепите его болтами (8). Плотнo затяните болты: 10 Н·м (1,0 кгс·м)

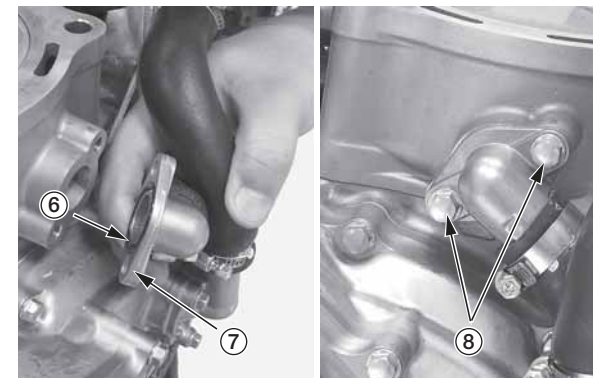

(6) уплотнительное кольцо (новое)
(7) крепление патрубка радиатора
(8) болты