


Motor Yađının Kontrol Edilmesi

1. Motor sođuksa, motoru 3-5 dakika rölantide çalıştırınız.
2. Konađı kapatınız ve 2-3 dakika bekleyiniz.
3. Motosikleti sağlam, düz bir zemin üzerinde dik konumda park ediniz.
4. Yađ doldurma kapađını/seviye çubuđunu çıkartınız ve seviye çubuđundaki yađı temiz bir bezle siliniz.
5. Yađ doldurma kapađını/seviye çubuđunu yerine takınız, ancak vidalamayınız. Yađ seviyesinin, yađ doldurma kapađı/seviye çubuđu üzerindeki üst ve alt seviye işaretlerinin arasında olup olmadığını kontrol ediniz.
6. Yađ doldurma kapađını/seviye çubuđunu yerine iyice takınız.

NC750SA

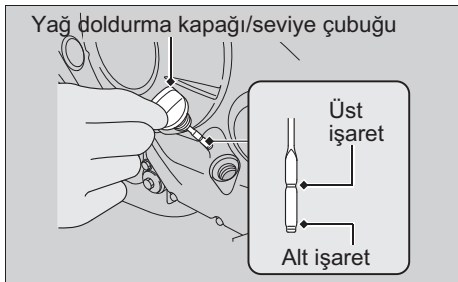

NC750SD

