


4. Remova a presilha (1) (pág. 4-12), o parafuso A (2), a bucha A (3), o parafuso B (6) e a bucha B (7).
5. Remova a tampa lateral esquerda (8) e então puxe o pino (9) para fora da borracha (10).

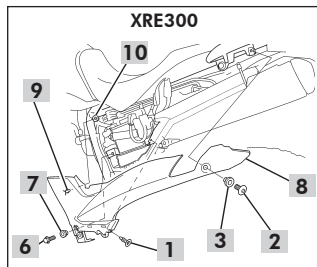

### Instalação

1. Instale a tampa lateral esquerda, alinhe o pino com a borracha e pressione a tampa na posição.
2. Instale e aperte a bucha B, o parafuso B, a bucha A e o parafuso A.
3. Instale a presilha.
4. **(Somente XRE300A)** Instale a tampa do modulador do ABS, alinhe o pino com a borracha e pressione a tampa.

5. **(Somente XRE300A)** Instale e aperte a bucha A e o parafuso A.
6. **(Somente XRE300A)** Instale a presilha.
7. Instale a tampa do compartimento do jogo de ferramentas.