

ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

Το μπροστινό κάλυμμα του τιμονιού πρέπει να αφαιρεθεί για την αντικατάσταση της λυχνίας του προβολέα και των φώτων θέσης.


Αφαίρεση:

1. Τραβήξτε επάνω τα ελαστικά καλύμματα (1).
2. Χαλαρώστε τα κόντρα παξιμάδια (2) μέχρι να μην γυρίζουν άλλο.
3. Αφαιρέστε τους καθρέπτες (3).
4. Αφαιρέστε το μπροστινό πάνω κάλυμμα (σελίδα 43).
5. Αφαιρέστε τις βίδες A (4) και τις βίδες B (5).
6. Αφαιρέστε τη βίδα (6).
7. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα του τιμονιού (7), στη συνέχεια αποσυνδέστε τα βύσματα (8).

Τοποθέτηση:

- Η τοποθέτηση πρέπει να γίνει με την αντίθετη σειρά της αφαίρεσης.
 - Για να τοποθετήσετε τους καθρέπτες.
 1. Τοποθετήστε τους καθρέπτες μέχρι να μην μπορούν να γυρίζουν.

2. Χαλαρώστε τους καθρέπτες περίπου 2 στροφές.
3. Ρυθμίστε τους καθρέπτες.
4. Σφίξτε τα κόντρα παξιμάδια και τοποθετήστε τα ελαστικά καλύμματα.

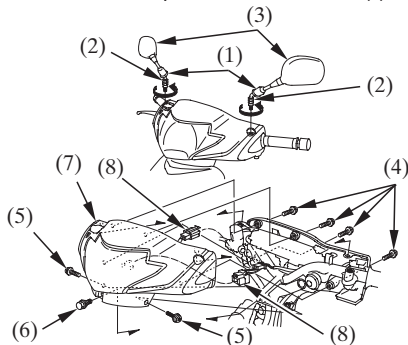

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| (1) Καλύμματα σκόνης | (6) Βίδα |
| (2) Παξιμάδια συγκράτησης | (7) Μπροστινό κάλυμμα τιμονιού |
| (3) Καθρέπτες | (8) Φίσεις |
| (4) Βίδες A | |
| (5) Βίδες B | |