

DEPOSE DES ROUES


(Se reporter aux précautions d'entretien à la page 63.)

Dépose de la roue avant

1. Décoller la roue avant du sol en plaçant un support sous le moteur.
2. Déposer l'ensemble d'étrier droit et gauche (1) de la jambe de fourche en retirant les boulons de fixation (2).

PRECAUTION

*** Pour éviter d'endommager le flexible de frein, soutenir l'étrier de frein de sorte qu'il ne pende pas au bout du flexible. Ne pas tortiller le flexible de frein.**

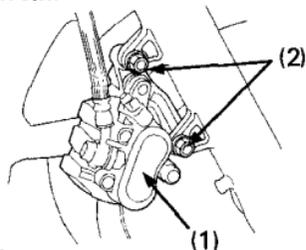


- (1) Ensemble d'étrier
(2) Boulons de fixation

80

3. Désaccoupler le câble de compteur de vitesse (3) de la prise du compteur de vitesse en retirant la vis de fixation du câble (4).

NOTE:

*** Ne pas appuyer sur la pédale de frein lorsque la roue à été déposée de la moto. Le piston d'étrier serait chassé du cylindre et le liquide de frein s'échapperait. Dans un tel cas, le circuit de freinage dot être révisé. Confier cette opération à un concessionnaire Honda agréé.**

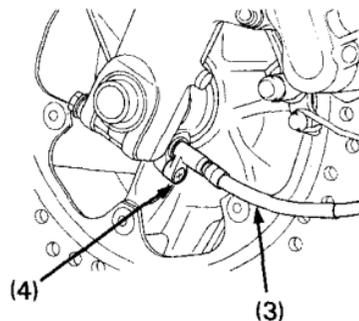

- (3) Câble de compteur de vitesse
(4) Vis de fixation de câble