

ERSETZEN DER LEUCHTENBIRNE

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 63 durch.)

Scheinwerfer-/Position-Leuchtenbirne

⚠ WARNUNG

* Die Birne erhitzt sich bei eingeschalteter Lampe sehr stark, und bleibt auch nach dem Ausschalten für einige Zeit heiß. Vor Beginn der Arbeiten die Birne unbedingt abkühlen lassen.


VORSICHT

- * Beim Ersetzen der Birne saubere Handschuhe tragen.
- * Darauf achten, daß keine Fingerabdrücke auf die Scheinwerferbirne gelangen, da hierdurch überhitzte Stellen auf dem Glaskolben entstehen, die ein frühzeitiges Durchbrennen der Glühlampe verursachen.
- * Wenn die Birne versehentlich mit bloßen Händen berührt wird, ist diese mit einem mit Alkohol angefeuchteten Lappen zu reinigen, um ein vorzeitiges Durchbrennen zu vermeiden.

ZUR BEACHTUNG:

* Vor dem Ersetzen der Birne unbedingt den Zündschalter auf OFF stellen.

1. Die Schraube (1) aus dem Deckel (2) herausdrehen.
2. Den Deckel von der Verkleidungsstrebe (3) abnehmen, wobei darauf zu achten ist, daß die Haltetaschen des Deckels (2) nicht beschädigt werden.

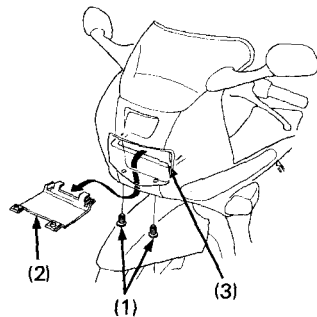

(1) Schraube
(2) Deckel

(3) Verkleidungsstrebe