


# Kraftstofftank

Siehe *Sicherheitsmaßregeln* auf Seite 27.


## Ausbau

1. Den Sitz abnehmen (Seite 37).
2. Verkleidung-A-Schrauben und Hülsen (1) abnehmen.
3. Verkleidung-B-Schrauben (2) herausdrehen und Verkleidungen (3) abnehmen.

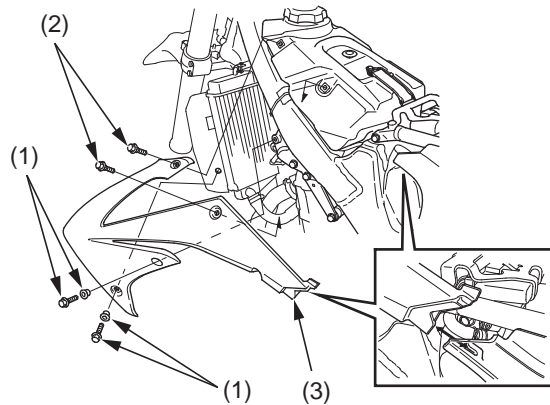

- (1) Verkleidung-A-Schrauben und Hülsen  
 (2) Verkleidung-B-Schrauben  
 (3) Verkleidungen


4. Eine Schlauchklammer (4) am Lüftungsschlauch (5) ansetzen, und die Schlauchklammer ganz schließen.

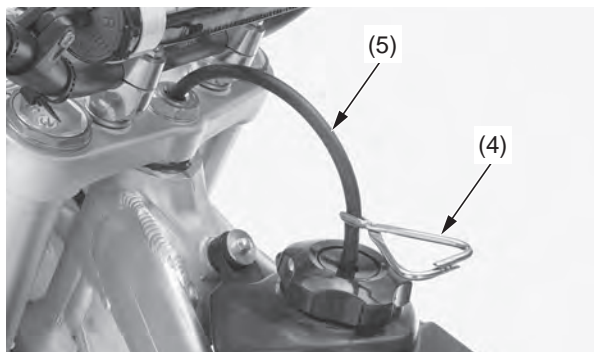

- (4) Schlauchklammer (5) Lüftungsschlauch


5. Den Lüftungsschlauch (5) aus der Lenkschafmutter ziehen.
6. Das Kraftstofftankband (6) aushaken.

7. Die Kraftstofftankschraube und Hülse (7) abnehmen.

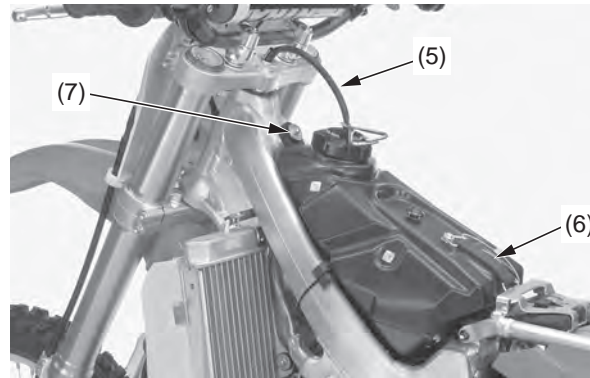

- (5) Lüftungsschlauch  
 (6) Kraftstofftankband  
 (7) Kraftstofftankschraube und Hülse

8. Den Kraftstoffzufuhrschlauch (8) von der Klemme (9) lösen.

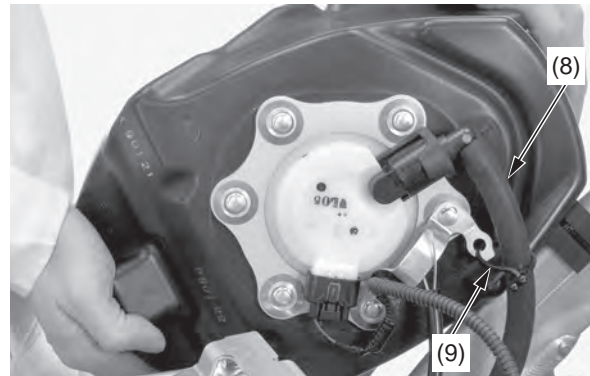

- (8) Kraftstoffzufuhrschlauch (9) Klemme


9. Den Kraftstofftank (10) aus dem Rahmen ziehen und an der linken Seite des Rahmens aufhängen. Das Kraftstofftankhalteband (11) auf Alterung, Knicke und Beschädigung überprüfen.

Den Kraftstofftank nicht am Kraftstoffzufuhrschlauch (8) herunterhängen lassen.

## ⚠️ WARNUNG


Benzin ist äußerst feuergefährlich und explosiv. Mit Benzin vorsichtig umgehen. Verbrennungen und ernsthafte Verletzungen können verursacht werden.

- Den Motor stoppen und Wärme, Funken sowie Flammen fern halten.
- Benzin nur im Freien handhaben.
- Verschüttetes Benzin unverzüglich aufwischen.

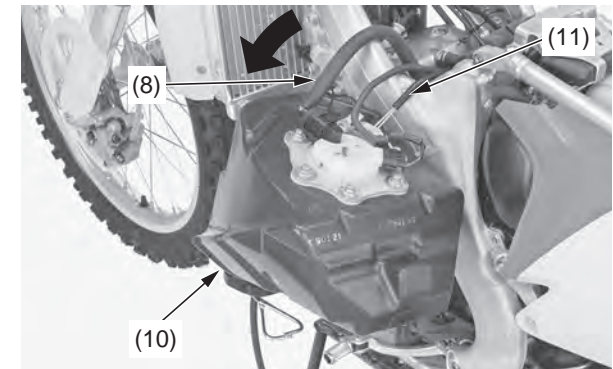

- (8) Kraftstoffzufuhrschlauch (11) Kraftstofftankhalteband  
 (10) Kraftstofftank

10. Auf Beeinträchtigung zwischen Rahmen und Tank kontrollieren und erforderlichenfalls die Dämpfergummis (12) korrigieren.

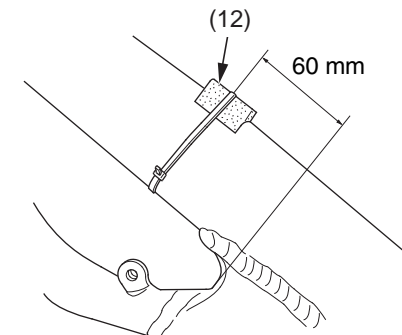

- (12) Dämpfergummis