


Akü

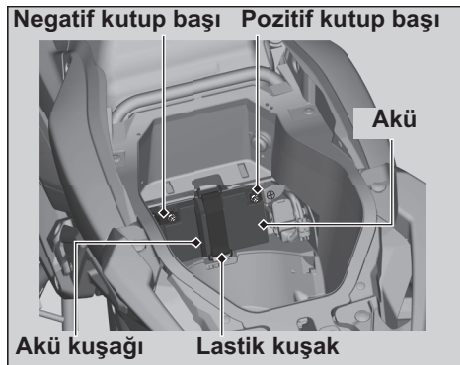

| Sökme

Kontağın **O** (Kapalı) konumunda olduğundan emin olunuz.

1. Bakım kapağını çıkarınız. ➤ S. 88
2. Lastik kuşağı çözünüz.

3. Negatif \ominus kutup başını aküden ayırınız.
4. Pozitif \oplus kutup başını aküden ayırınız.
5. Terminal somunlarını düşürmemeye dikkat ederek aküyü sökünüz.
 - ▶ Bir elinizle aküyü desteklerken diğer elinizle akü kuşağından çekerek aküyü çıkarınız.

| Takma

Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takın. Daima ilk olarak pozitif \oplus kutup başını bağlayınız. Cıvataların ve somunların sıkı olduğundan emin olunuz. Akü yeniden bağlandıktan sonra saat bilgilerinin doğru olduğundan emin olunuz. ➤ S. 32 Akünün düzgün şekilde tutulması için "Bakım Gereklilikleri" kısmına bakınız. ➤ S. 74 "Akünün Bitmesi" ➤ S. 140