


Motor Yağının Ve Filtresinin Değiştirilmesi


Yağ ve yakıt filtresinin değiştirilmesi özel aletlerin kullanılmasını gerektirir. Motosikletinizin bakımının servisinizde yapılmasını öneririz.

Motosikletinizin modeline uygun yeni bir Orijinal Honda yağ filtresi veya eşdeğer bir filtre kullanınız.

DİKKAT

Yanlış yağ filtresinin kullanılması motorda ciddi hasara sebep olabilir.

1. Kaydırma plakasını çıkarınız. ►S. 90
2. Motor soğuksa, motoru 3-5 dakika rölantide çalıştırınız.
3. Kontak anahtarını  (Kapalı) konumuna getiriniz ve motoru durdurup 2-3 dakika bekleyiniz.
4. Motosikleti düz bir zemin üzerinde orta sehpanın üstüne alınız.
5. Tahliye cıvatasının altına bir tahliye kabı yerleştiriniz.

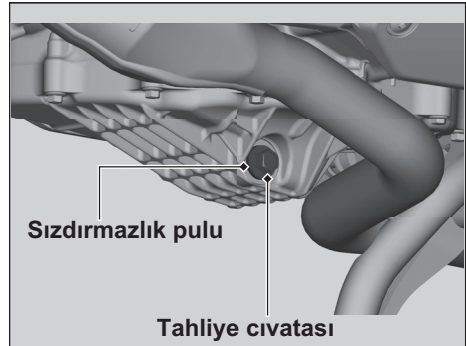

6. Yağı boşaltmak için yağ doldurma kapağını/seviye çubuğunu, tahliye cıvatasını ve sızdırmazlık pulunu çıkarınız.