


Controllo del gioco della leva del freno posteriore

1. Appoggiare lo scooter sul cavalletto centrale.
2. Prima dell'avviamento, misurare la distanza della leva del freno posteriore per verificarne il corretto utilizzo.

Gioco in corrispondenza dell'estremità della leva del freno: 10 - 20 mm

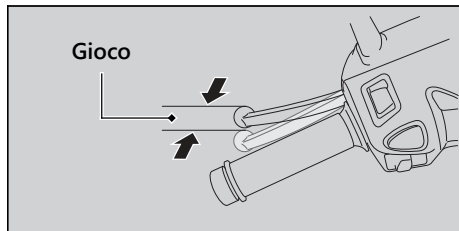

Controllare se il cavo del freno è attorcigliato o presenta segni di usura. Se necessario, farlo sostituire dal concessionario.

Lubrificare il cavo del freno con un lubrificante per cavi reperibile sul mercato per evitarne l'usura prematura e la corrosione.

Accertarsi che il braccetto di azionamento freno, la molla e il dispositivo di fissaggio siano in buone condizioni.