


ギアチェンジ

この車のトランスミッションは、下1速、上5速シフトの6速リターン式です。速度に応じてギアを切り換える必要があります。

操作ガイド

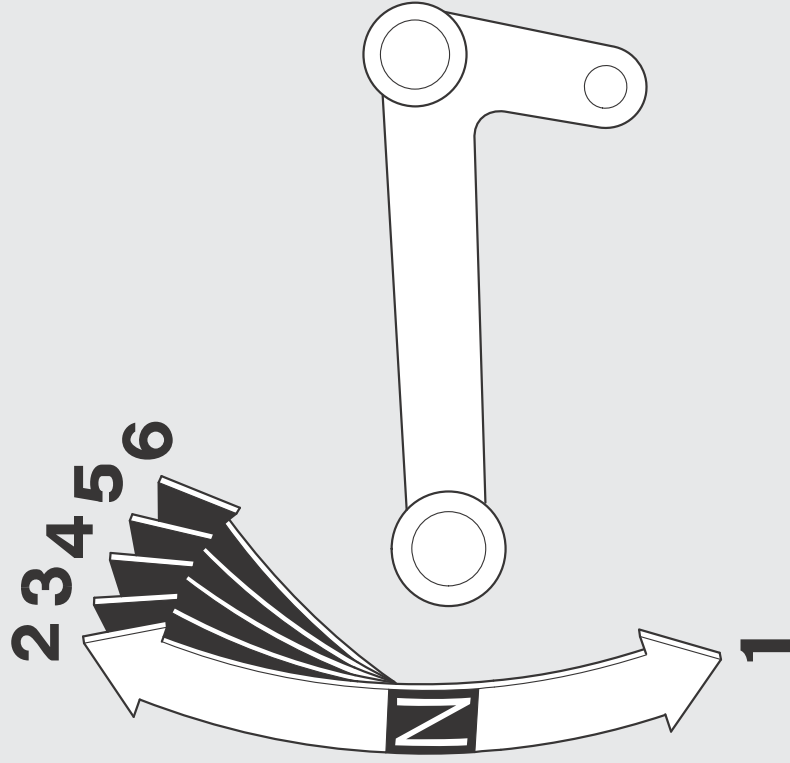

走行前に、サイドスタンドが完全に納まっているか確認してください。
サイドスタンドを出したままギアチェンジを行うと、エンジンが停止します。

速度範囲

1速	0～55 km/h
2速	20～80 km/h
3速	25～110 km/h
4速	35～140 km/h
5速	45～165 km/h
6速	50 km/h 以上

シフトダウンについて

追い越しなど、強力な加速が必要なときはシフトダウンをします。高い速度でのシフトダウンは、尻振りなどの原因や、走行安定性を損なうほか、エンジンやトランスミッションに悪影響を与えます。次の速度内で行ってください。

シフトダウン可能限界速度

6速→5速	130 km/h 以下
5速→4速	110 km/h 以下
4速→3速	90 km/h 以下
3速→2速	60 km/h 以下
2速→1速	30 km/h 以下