

## 冷却水指定液

### ホンダ純正ウルトララジエーター液

指定液の濃度を上水道(軟水)で下記濃度に薄めてお使いください。

指定濃度:30%(寒冷地は50%)

濃度による不凍温度は、


30%の場合 -16°C まで

50%の場合 -37°C まで

### 補給のしかた

1. 右サイドカバーを取外します。  
(33 ページ参照)
2. リザーバタンクのキャップを外します。
3. 平坦地で車体を垂直にし、リザーバタンクの上限まで冷却水を補給します。
4. キャップ、右サイドカバーを取付けます。

上限

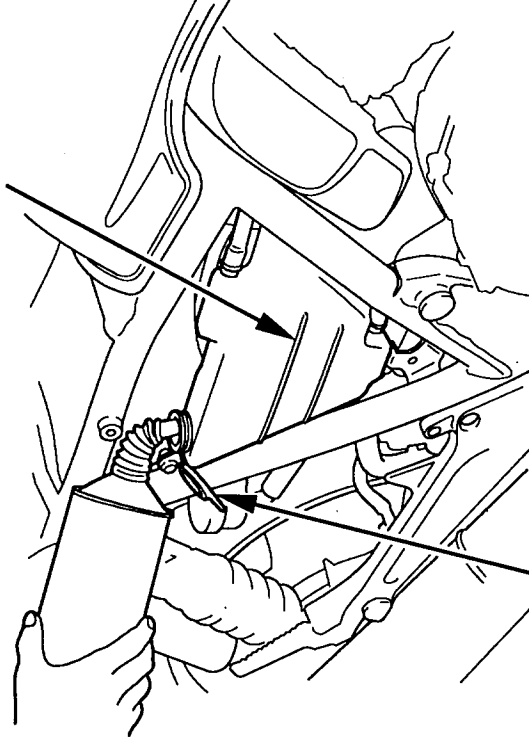

リザーバタンクのキャップ