


## ■ ドライブチェーンの清掃と給油

緩み(たるみ)の点検後、車体を前後に動かし、  
チェーンやスプロケットに付着した泥、汚れを中  
性洗剤またはチェーンクリーナーを使用し、乾い  
た布などで落とします。汚れがひどい場合、やわ  
らかいブラシを使用してください。

汚れを落としたあとは、充分に乾燥させ、推奨オ  
イルをチェーンローラーの両側に給油してください。

**推奨オイル：**  
Honda 純正チェーンオイルまたは相当品

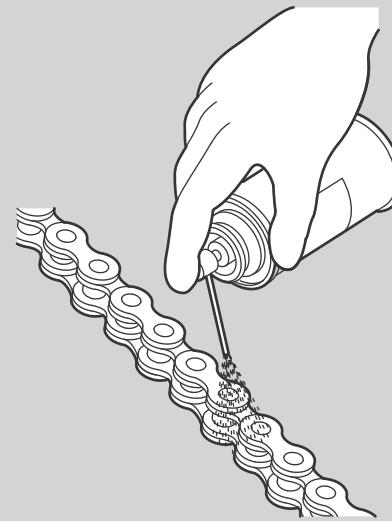

チェーンは、ゴムのシールを使用しているため、  
スチーム／高圧洗浄、ワイヤーブラシ、ガソリンや  
ベンゼンなどの揮発性溶剤、研磨材が入っている  
洗剤は使用しないでください。  
シール(O-リング)チェーン専用の、クリーナーや  
潤滑油(チェーンスプレーなど)以外は使用しない  
でください。  
オイルがブレーキやタイヤに付着しないようにし  
てください。チェーンにオイルをつけ過ぎると、  
衣服や車に飛び散り汚しますので、オイルをつけ  
過ぎないように注意してください。

## 冷却水

Honda 純正ウルトララジエーター液を、蒸留水ま  
たは水道水で下記濃度に薄めてお使いください。

標準濃度：50%
濃度による不凍温度：
30% の場合 : -16 °Cまで
50% の場合 : -37 °Cまで

## アドバイス

指定以外のラジエーター液や不適当な水(井戸水や天  
然水)を使うと、サビなどの原因となります。

