
Снятие/установка компонентов ▶ Аккумуляторная батарея

Аккумуляторная батарея

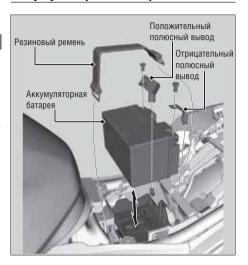

■ Снятие

Убедитесь, что ключ в замке зажигания установлен в положение OFF.

- 1. Снимите переднее седло.

 В Стр. 55
- 2. Отцепите резиновый ремень от задней части.
- 3. Отсоедините клемму от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
- Отсоедините клемму от положительного
 ⊕ вывода аккумуляторной батареи.
- Выньте аккумуляторную батарею, следя за тем, чтобы не потерять гайки ее выводов.

■ Установка

Установка деталей осуществляется в обратной последовательности. Первым всегда подключайте положительный вывод аккумуляторной батареи. Убедитесь, что болты и гайки надежно затянуты. После подсоединения аккумуляторной батареи настройте часы; при отсоединении АКБ часы обнуляются.

Рекомендации по правильному обращению с аккумуляторной батареей см. в разделе «Основы правильного обслуживания».

В Стр. 44 «Разряженная аккумуляторная батарея»
Стр. 92.