


クラッチの点検

スムーズに動くかどうか、ハンドルを左右にきっても作動が重くないか、クラッチレバーの遊びが適正か点検します。遊びが規定の範囲を超えている場合は調整してください。異状を感じた場合やクラッチケーブル外表面に損傷がある時はHonda 販売店にご相談ください。


クラッチレバーの遊び:

10 ~ 20 mm

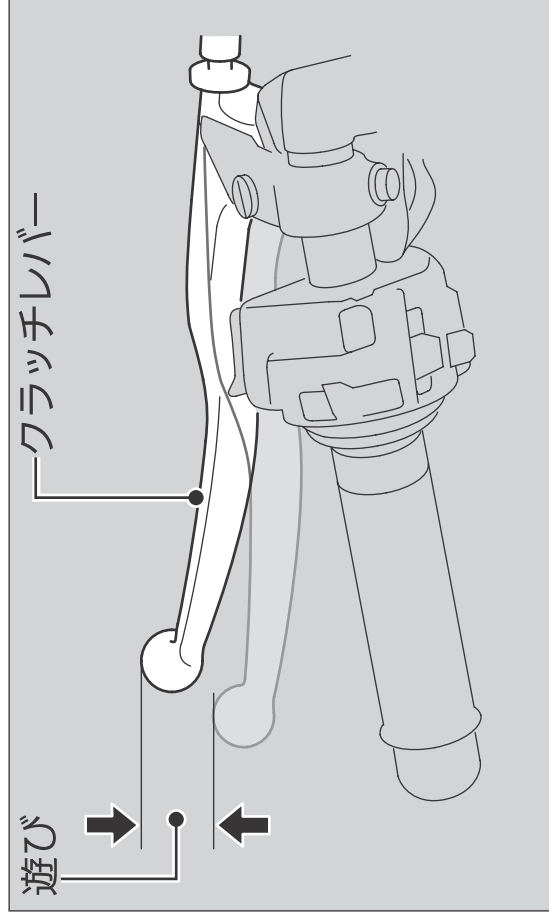

クラッチの調整

クラッチレバー側の調整

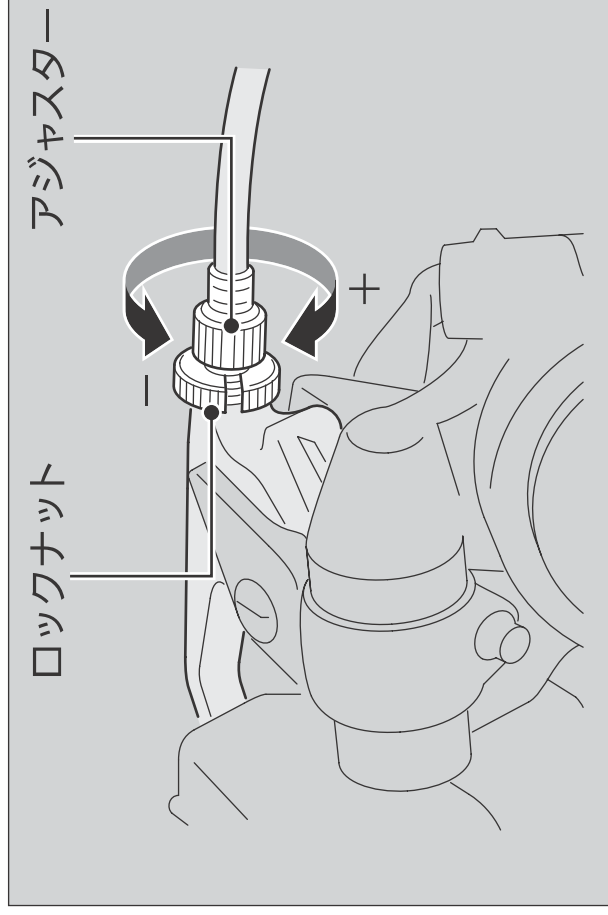

調整はクラッチレバー側から行います。

1. ロックナットを緩め、遊びが規定の範囲になるまでアジャスターで調整する。
2. ロックナットを締め付け、クラッチレバーの遊びを確認する。

調整しきれない場合、クラッチ側で調整します。