

使用前に

装備の
使いかた乗って
みよう！こんな
ときは…メンテナンス
について

車両情報

たぐいん

3 取外しの逆手順で、新品のエアクリ
ーナエレメントを取付けます。


📺 アドバイス

- エアクリーナエレメントの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸ってシリンダの摩耗や出力低下を起こし、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
- また、洗車時エアクリーナに水を入れないようご注意ください。エアクリーナ内部に水が入ると、始動不良等の原因になります。

2 エアクリーナエレメントを取外しま
す。

取外した後ケース内にゴミやほこり等がないことを確認し、ある場合は取除きます。

エアクリーナエレメント

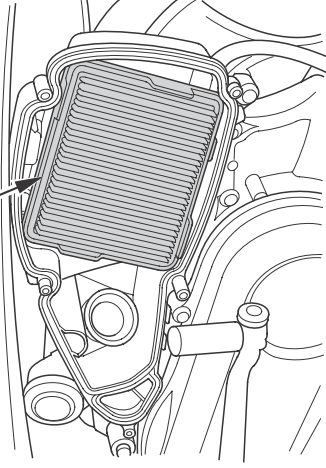

エアクリーナ

この車には、ろ紙にオイルを含ませたビス
カスタイプのエアクリーナエレメントが装
備されており、点検・清掃は不要です。
10,000kmごとに交換してください。

エアクリーナエレメントの交換

1 ビスを外し、エアクリーナカバーを
取外します。

