


バッテリー

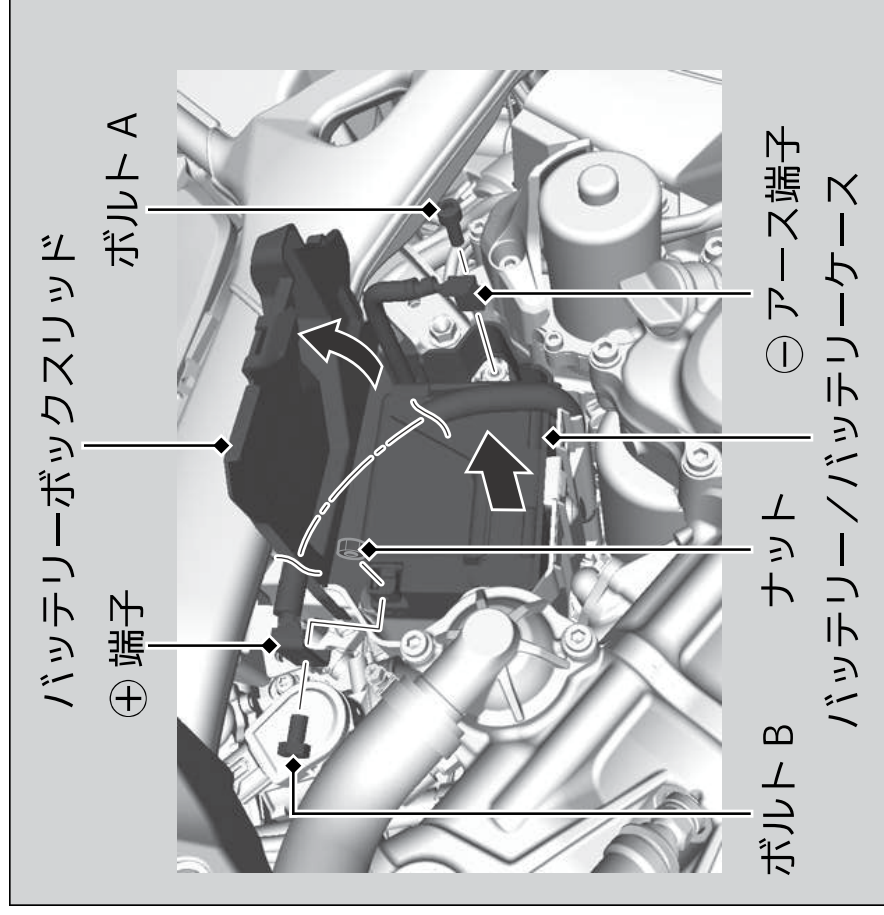

取り外し

メインスイッチが○ (Off) になっていることを確認してください。

1. 携帯工具ボックスを取り外す。▶ P. 77
2. バッテリーボックスリッドを開ける。
3. ⊖ アース端子のボルト A を外し、⊖ コードを外す。
4. ⊕ 端子のボルト B を外し、⊕ コードを外す。
▶ ⊕ 端子を外すときは、⊖ アース端子が周辺の金属部品に触れていないことを確認してください。
5. 端子のナットを落とさないよう、バッテリー/バッテリーケースを取り出す。