


CRF1000L Africa Twin Adventure Sports TypeLD

CRF1000L Africa Twin Adventure Sports TypeLD Dual Clutch Transmission

標準は、アジャスターを右回りに軽く止まるまで回したあと、左回りに17クリック戻し、ポンチマークが合わせマークに合う位置です。

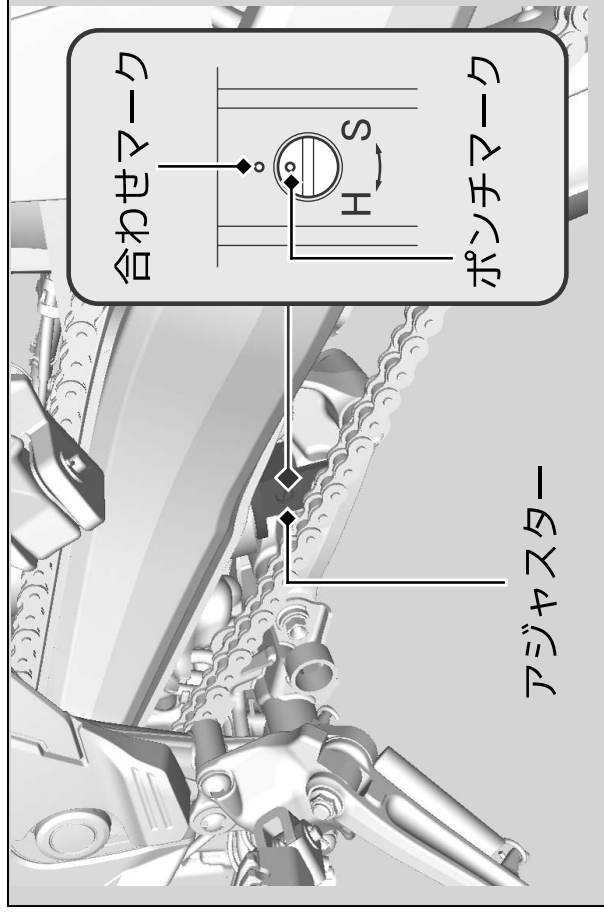

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。

縮み側減衰力

体重や路面の状態などに応じ、縮み側減衰力を調整できます。

減衰力の強さは、アジャスターをH側（右回り）に回すと強くなり、S側（左回り）に回すと弱くなります。

CRF1000L Africa Twin

CRF1000L Africa Twin Dual Clutch Transmission

標準は、アジャスターを右回りに軽く止まるまで回したあと、左回りに14クリック戻し、ポンチマークが合わせマークに合う位置です。

CRF1000L Africa Twin Adventure Sports

CRF1000L Africa Twin Adventure Sports Dual Clutch Transmission

標準は、アジャスターを右回りに軽く止まるまで回したあと、左回りに19クリック戻し、ポンチマークが合わせマークに合う位置です。