

トランスミッションオイルの点検

〈オイルの量〉

- 平坦地で車体を垂直にして、エンジン停止2～3分後にオイルチェックボルトを外し、ミッションオイル量がチェックボルトの穴まであるかを点検します。
- 油面がチェックボルト穴より低いときは、オイルフイラキヤップを外し、チェックボルト穴からオイルが出てくるまで、オイルを補給してください。
- 補給後、オイルフイラキヤップとオイルチェックボルトを確実に取付けます。


〈推奨オイル〉

“ホンダ純正オイルウルトラ-U(4サイクル二輪車用)”・・・(SAE10W-30)、“ホンダ純正オイルウルトラGP(4サイクル二輪車用)”・・・(SAE10W-40, SAE20W-50)またはAPI SE、S F、SG級のエンジンオイル

〈推奨交換時期〉

2年ごと

オイルフイラキヤップ

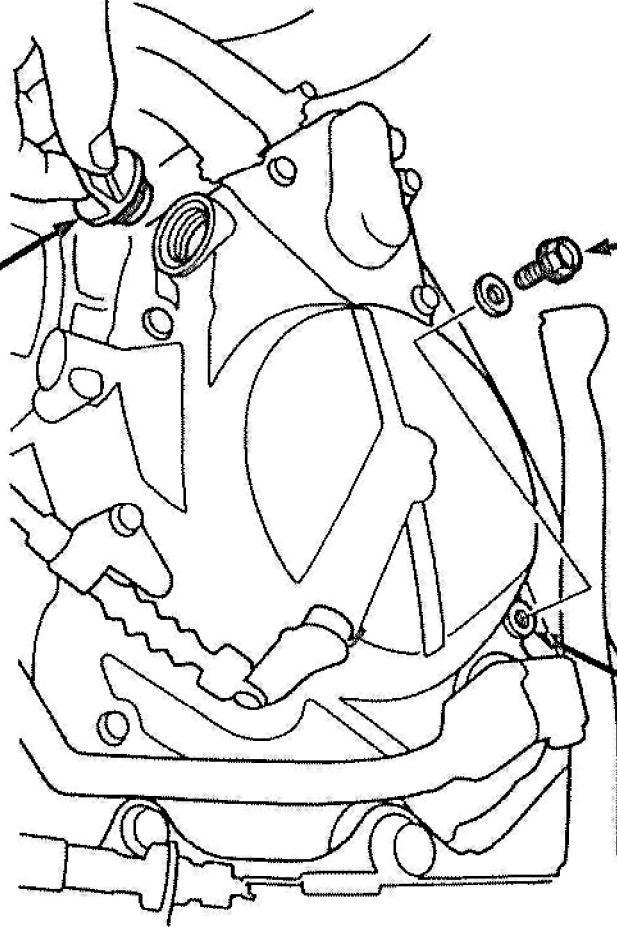

チェックボルト穴

チェックボルト