

Поворачивайте регулировочную гайку на пол-оборота за один прием. Завершив настройку, проверьте, плотно ли прилегает внутренняя поверхность регулировочной гайки к оси тормозного рычага (5).


4. Несколько раз нажмите на педаль тормоза и проверьте, свободно ли вращается колесо после того, как Вы отпустили педаль.

Если не удастся правильно отрегулировать задний тормоз вышеописанным способом, обратитесь к официальному дилеру Honda.

После настройки сдвиньте тормозной рычаг (6) вперед, чтобы проверить, есть ли зазор между регулировочной гайкой (4) и осью тормозного рычага (5).

Другие проверки:

Проверьте техническое состояние тормозного штока, рычага, пружины и зажимов.

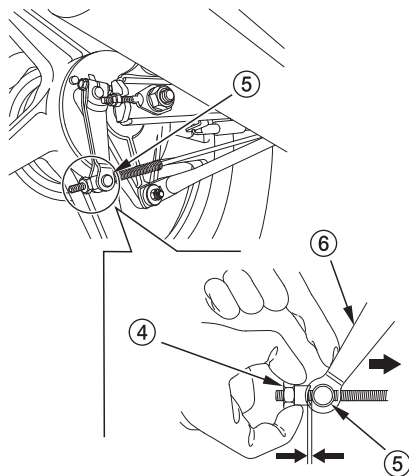

(4) Регулировочная гайка

(5) Ось тормозного рычага

(6) Тормозной рычаг