

## Bujinin Kontrol Edilmesi


Önerilen buji için “Teknik Özellikler” kısmına bakınız. ➤ S. 113

Sadece doğru sıcaklık aralığında tavsiye edilen buji kullanınız.

### UYARI

Yanlış ısı aralığına sahip bujiyi kullanmak motora zarar verebilir.

1. Buji kepini bujiden ayırın.
2. Buji tabanının çevresindeki pislikleri temizleyiniz.
3. Uygun bir buji anahtarı kullanarak bujiyi sökün.

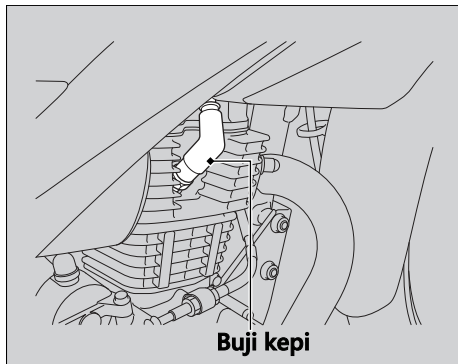

4. Elektrotları ve orta porseleni tortulara, aşınmaya veya karbon kirlenmesine karşı kontrol ediniz.
  - ▶ Aşınma veya tortu birikmesi fazla ise, bujiyi değiştiriniz.
  - ▶ Karbonlu veya ıslak kirli bujiyi bir buji temizleyicisi ile yoksa tel bir fırça ile temizleyiniz.