


Motorun Çalıştırılması *(Devam ediyor)*

Motoru çalıştıramıyorsanız:

Gaz kelebeği hafif açıkken (yaklaşık 3 mm, boşluk olmadan), marş düğmesine basınız.

Yaklaşık 3 mm (0,1 in), boşluksuz

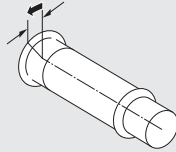

Motor çalışmazsa:

- 1 Gazı 5 saniyelikğine sonuna kadar açıp marş düğmesine basınız.
- 2 Normal çalıştırma işlemini tekrar ediniz.
- 3 Motor çalışırsa, rölantinin dengesiz olması durumunda gazı hafifçe açınız.
- 4 Motor çalışmazsa, 10 saniye bekleyip 1 & 2 adımları tekrar ediniz.

Motor Çalışmazsa →S.117

Motoru durduğunuzda:

- 1 Motoru durdurmak için vitesi boşa alınız (N göstergesi yanar).
 - Motosiklet viteste iken kontağı ○ (Kapalı) konumuna alırsanız motor, debriyaj devreden çıkmış olarak kapanacaktır.
- 2 Kontak anahtarını ○ (Kapalı) konumuna getiriniz.
- 3 Motosikleti park ettiğinizde park frenini uygulayınız. →S.51