

Замена моторного масла и масляного фильтра


Замена масла и масляного фильтра требует применения специальных инструментов. Для проведения данных работ рекомендуем обращаться к официальному дилеру Honda.

Используйте только новые оригинальные масляные фильтры Honda, предназначенные для мотоцикла Вашей модели.

ПРИМЕЧАНИЕ

Использование неподходящего масляного фильтра может привести к серьезной поломке двигателя.

1. Снимите нижний обтекатель. ► стр.71
2. Если двигатель холодный, запустите его и прогрейте в течение 3–5 минут.
3. Выключите зажигание, остановите двигатель и подождите 2–3 минуты.

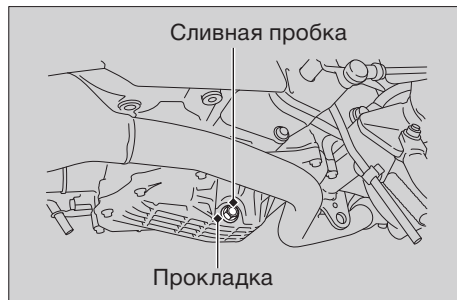

4. Установите мотоцикл на ровной площадке и опустите боковой упор.
5. Расположите под сливным отверстием подходящую емкость для сбора масла.
6. Для слива масла отверните крышку-щуп маслозаливной горловины и сливную пробку с уплотнительной шайбой.
7. Отверните масляный фильтр специальным ключом и дайте стечь остаткам масла. Убедитесь, что старая прокладка не осталась в двигателе.

продолжение на следующей странице 77