

エアクリーナーエレメントの清掃、交換

《清掃》


1. エアクリーナーエレメントを取外します。
2. エアクリーナーエレメントをきれいな洗油で洗い、絞ってから乾いた布でつつみ、さらに絞ります。
3. きれいなオイルに浸し、固くしぼって取付けます。

《推奨オイル》

“ホンダ純正オイル ウルトラ-U(4サイクル
ル二輪車用)”またはAPI SE級の10W-
30のエンジンオイル。

《交換》

交換は 29 ページの《取外し》《取付け》の手順に従って行ってください。

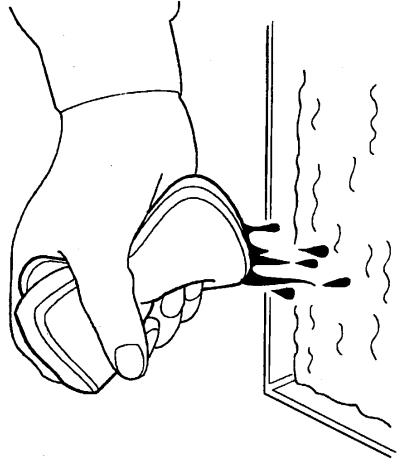

注意

- ガソリンや引火点の低い洗剤は、非常に燃えやすいので、エレメントの清掃には、使用しないでください。
- エアクリーナーエレメントの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸ってシリンダの摩擦や出力低下を起し、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
- また、洗車時エアクリーナに水を入れないようご注意ください。エアクリーナ内部に水が入ると、始動不良等の原因になります。

エンジンオイルの補給

1. 平坦地でメインスタンドを立ます。
2. シートを開けます。
3. オイルタンクリッド(A), (B)を開けます
4. オイルタンクキャップは左に回して外します。
5. オイルタンクにオイルを補給レベルまで補給します。

《推奨オイル》

ホンダウルトラ2スーパー

