


Проверка свободного хода рычага заднего тормоза


1. Поставьте скутер на центральную подставку.
2. Измерьте расстояние, которое проходит рычаг тормоза до момента схватывания.

Свободный ход на конце рычага тормоза:
10 – 20 мм

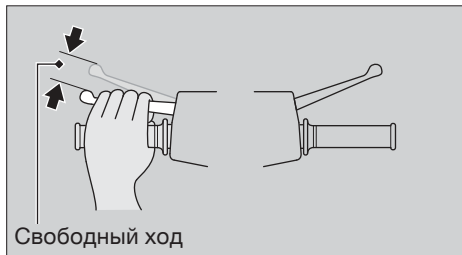

Настройка свободного хода рычага заднего тормоза

При настройке свободного хода рычага тормоза переднее колесо должно быть направлено вперед. При настройке свободного хода рычага тормоза убедитесь, что регулировочная гайка прилегает к втулке рычага тормоза.

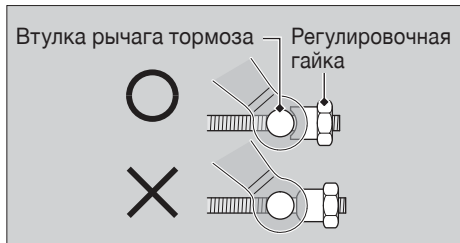

Если не удастся провести настройку вышеописанным способом, обратитесь к авторизованному дилеру Honda.