ブレーキ調整

《前輪ブレーキの調整》

- 前輪ブレーキ レバーの遊びは，レバー先端で10～20 mm あるのが正規です。
  調整は，ロック ナットをゆるめ，アジャストナットをまわして行ないます。
  調整後，ロック ナットを締付けます。
- 微調整ならば，レバー側のナットをゆるめ，アジャスターでも行なえます。
  調整後，ナットを締付けます。

《後輪ブレーキの調整》

- 後輪ブレーキ ペダルの遊びは，ペダル先端で20～30 mm あるのが正規です。
- 調整は，アジャスターをまわして行ないます。

注意
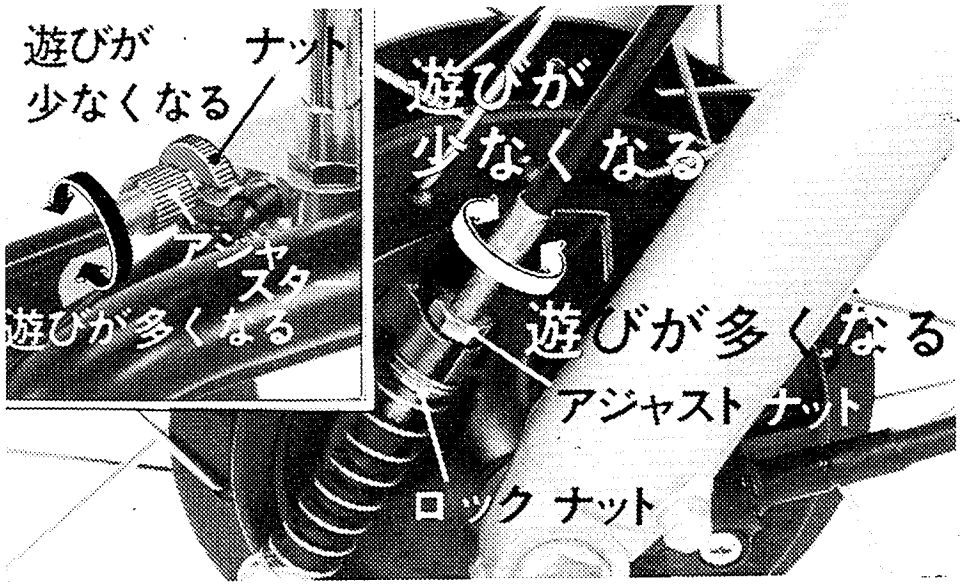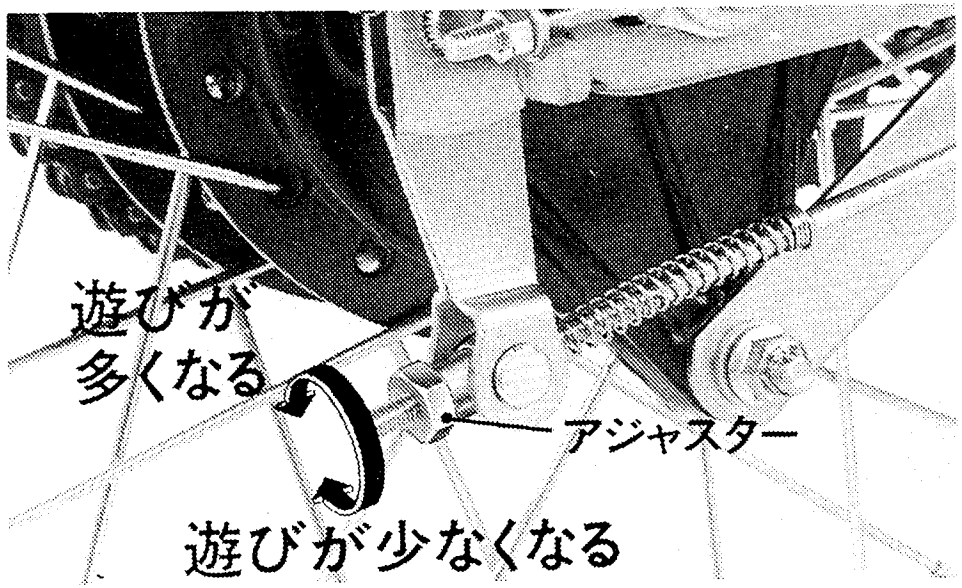
- ブレーキ調整後，ブレーキのきき具合を確認してください。
- ブレーキのきき具合に異常を感じるようでしたら，販売店またはホンダSFで点検整備を受けてください。