


Αφαίρεση:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF.
2. Σηκώστε το κάθισμα (σελίδα 39).
3. Ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας (σελίδα 42).
4. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας (1) και το κάλυμμα του ρελέ της μίζας (2) αφαιρώντας τις βίδες (3).
5. Αρχικά αποσυνδέστε τον αρνητικό (-) πόλο (4) από την μπαταρία, μετά αποσυνδέστε το θετικό (+) πόλο (5).

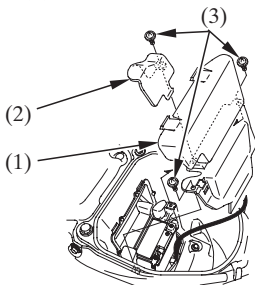


(1) Κάλυμμα μπαταρίας

(2) Κάλυμμα του ρελέ της μίζας

(3) Βίδες

6. Βγάλτε τη μπαταρία (6) από τη θήκη μπαταρίας.

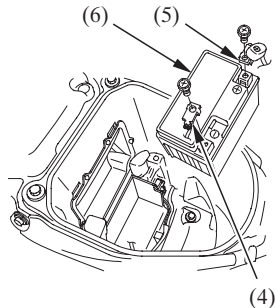

(4) Αρνητικός (-) πόλος μπαταρίας

(5) Θετικός (+) πόλος μπαταρίας

(6) Μπαταρία

Τοποθέτηση:

1. Ακολουθήστε την αντίστροφη σειρά για την τοποθέτηση των μερών. Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε πρώτα το θετικό (+) ακροδέκτη και μετά τον αρνητικό (-).
2. Ελέγξτε ότι όλες οι βίδες και οι άλλοι σύνδεσμοι είναι σφικτά στερεωμένοι.