

簡単なメンテナンス

前輪・後輪ブレーキ

《ブレーキシューの摩耗の点検》

前輪はブレーキレバーをいっぱいに引いて、後輪はブレーキペダルをいっぱいに押して、ブレーキアームの矢印とブレーキパネルの刻印が一致しないことを確認します。


一致する場合は、ブレーキシューの使用限界ですので交換してください。

ブレーキシューの交換は、Honda販売店にご相談ください。

前輪

刻印

矢印

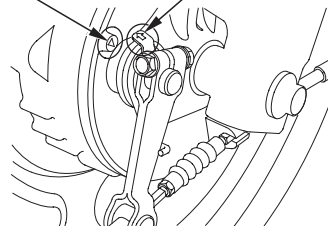

後輪

刻印

矢印

