

<注意>


- ブリーザーチューブがかんだりつまっていると、バッテリーの内圧が高くなりケースが破損することがあります。
- 配管は正しいか確認してください。
- バッテリーからは、可燃性の水素ガスが発生していますので、取扱うときは、火気を近づけないでください。
- バッテリー液は、希硫酸で目や皮膚を侵しますので、十分注意してください。万一、付着したときは、すぐに多量の水で少なくとも5分以上洗浄し専門医の診察を受けてください。
- 充電の際は結線に十分注意し、すべてのキャップを外してください。また密閉された場所では必ず換気を行なってください。

● ヒューズの交換

ヒューズは、バッテリーのそばにセットされています。ヒューズケースのキャップを左に回すとヒューズが取外せます。

ヒューズの取付けはキャップを確実に締付けてください。

規定のヒューズは10Aです。

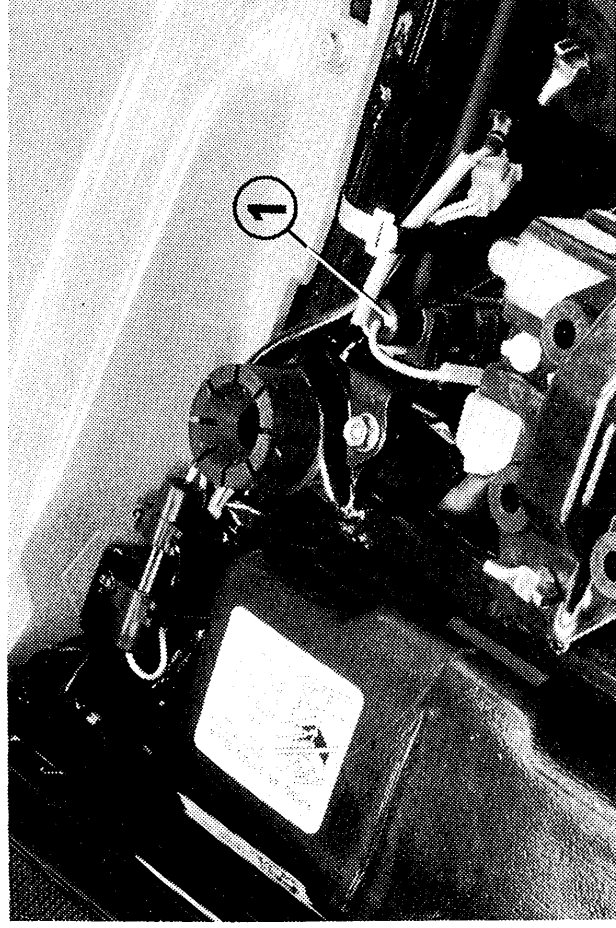

① ヒューズ