


装備の使いかた


トランク

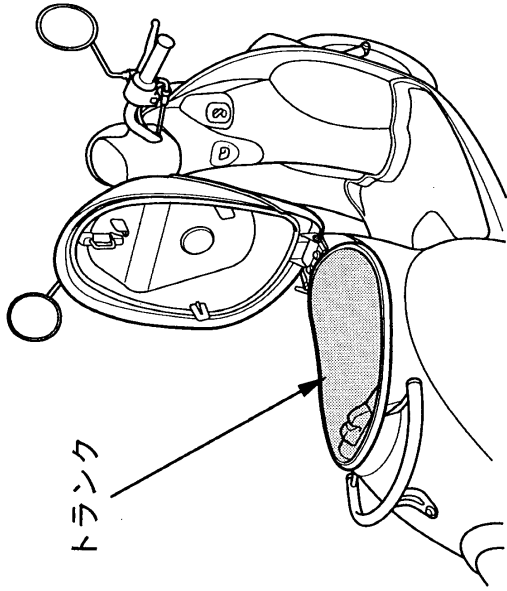

シートの下にトランクがあります。
トランクへの最大荷物重さ： 10.0 kg

- シートは、メインスイッチのキーでシート
のロックを解除して開けます。
(17 ページ参照)
- シートを閉めた後、完全にシート
のロックがかかったか確かめてください。
ロックをかけた状態で走行すると、走行に支
障をきたすことがあります。

ヘルメット

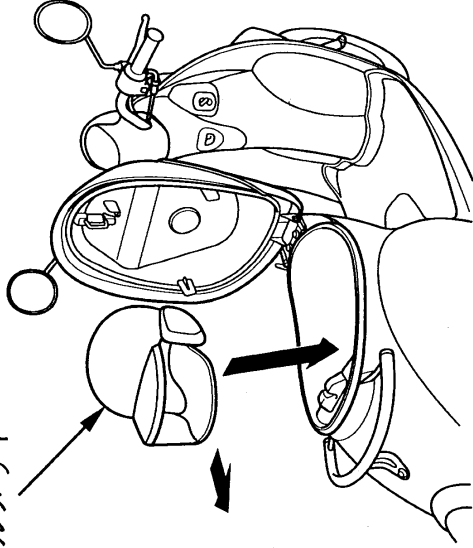

- トランク内にヘルメットを収納する場合は、
ヘルメットの前側をトランク後方に向けて
収納してください。

知識

- メインスイッチのキーやシャッタのキ
ーをトランク内に置き忘れた状態でシ
ートを下げると、自動的にロックされ、
キーを取出すことができなくなります
のでご注意ください。
- トランク内はエンジンの熱で温度が高
くなります。熱の影響を受け易い用品、
食料品または可燃性のものは入れない
てください。
- 貴重品やこわれ易いものは入れないで
ください。
- 洗車時等、内部に水が入ることがあり
ます。大切なものを入れる場合はご注
意ください。
- トランク内にはヘルメット種類や形状、
大きさなどにより、一部収納できな
い場合があります。